
リンナイ
ガス高速オーブン
〈コンベック〉 業務用

形式の呼び　**RCK-10AS**

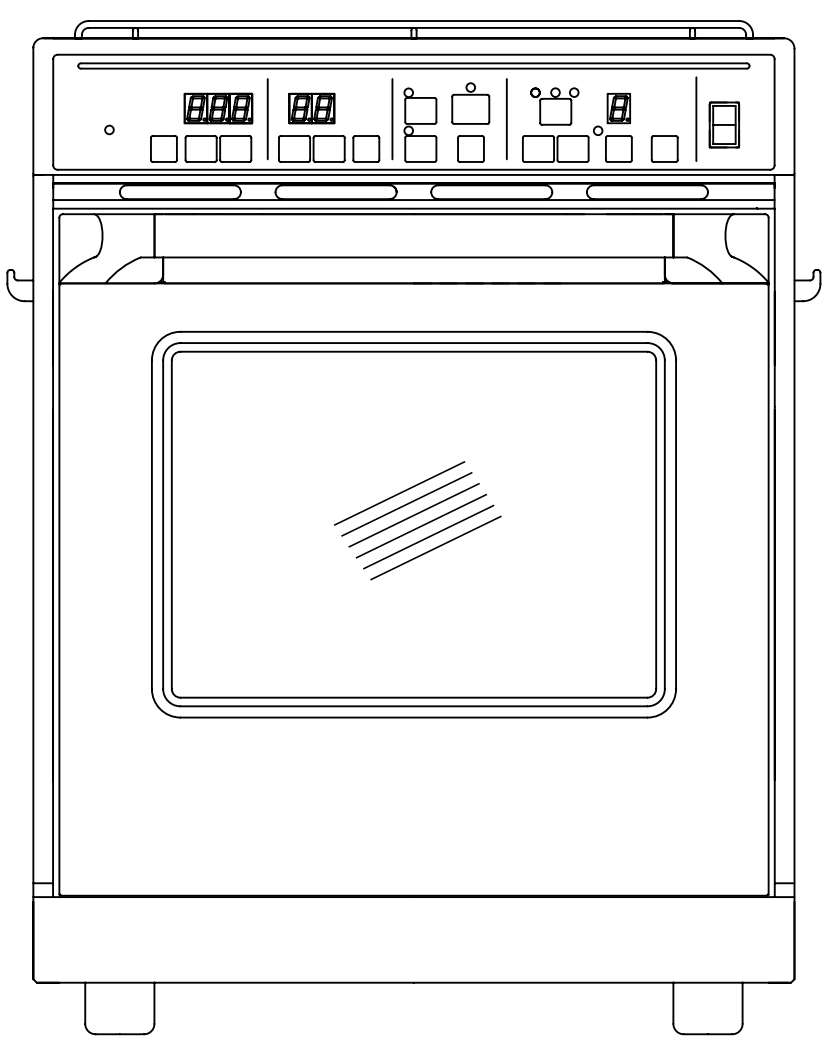

取扱説明書

もくじ

ご愛用の皆様へ

このたびは、ガス高速オーブン〈コンベック〉をお買い上げいただきましてありがとうございました。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、安全に正しくお使いください。
- ●本製品は業務用として作られています。
- ●使用者が代わった場合には、必ずこの取扱説明書を読んでいただき、かつ指導してください。
- ●本製品は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店または当社事業所に連絡して再購入してください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

この機器を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示と意味は下記の通りです。

表　示	意　味
⚠危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能能、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

上記に述べる傷害・物的損害とはそれぞれ次のようなものをいいます。

傷　　害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などをさします。
物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。


絵表示について次のような意味があります。

- **一般的な危険 警告 注意**
- **感電注意**
- **一般的な禁止**
- **接触禁止**
- **分解禁止**
- **火気禁止**
- **ぬれ手禁止**
- **必ず行うこと**
- **アース線の接続**
- **電源プラグを抜く**
- **換気必要**

⚠危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」禁止、電気プラグの抜き差し禁止、周辺の電話を使用しない


炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

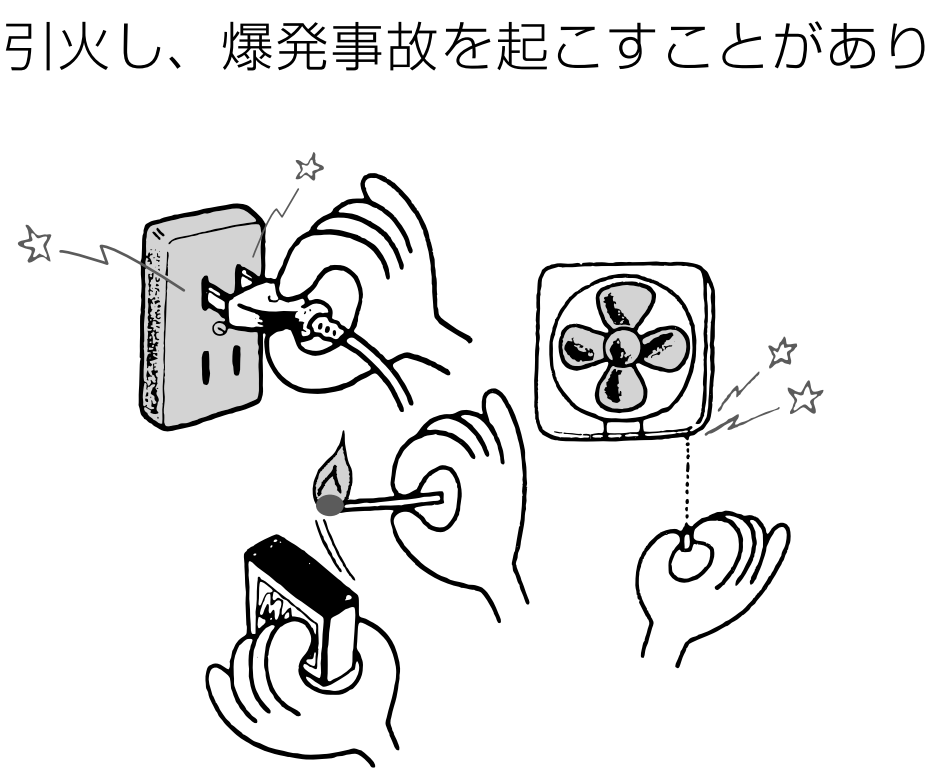

火気禁止

■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する


①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
②窓や戸を開けガスを外に出す。
③もよりのガス事業者（供給業者）へ連絡する。

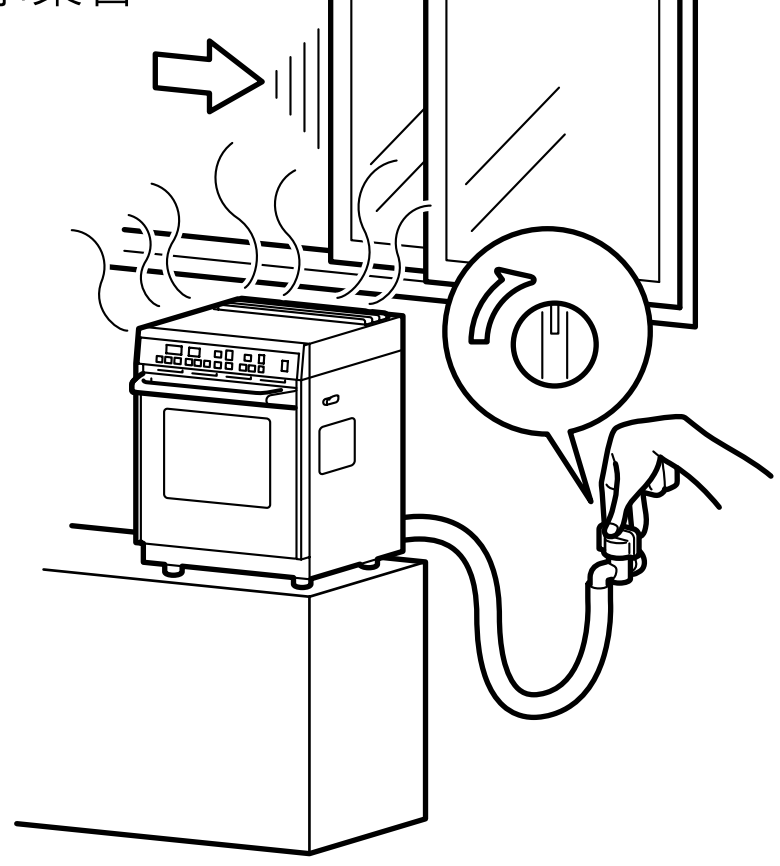


⚠警告

■使用ガスおよび使用電源についてのご注意

- 機器が使用ガス（使用ガスグループ）および使用電源（AC100V）に適合していることを銘板で確認してください。
- 表示以外のガス・電源では使用しないでください。不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり爆発着火でやけどしたりすることがあります。また故障の原因にもなります。
- 転居または移設されたときにも、供給ガスの種類・電源の種類が銘板の表示と一致していることを必ず確かめてください。

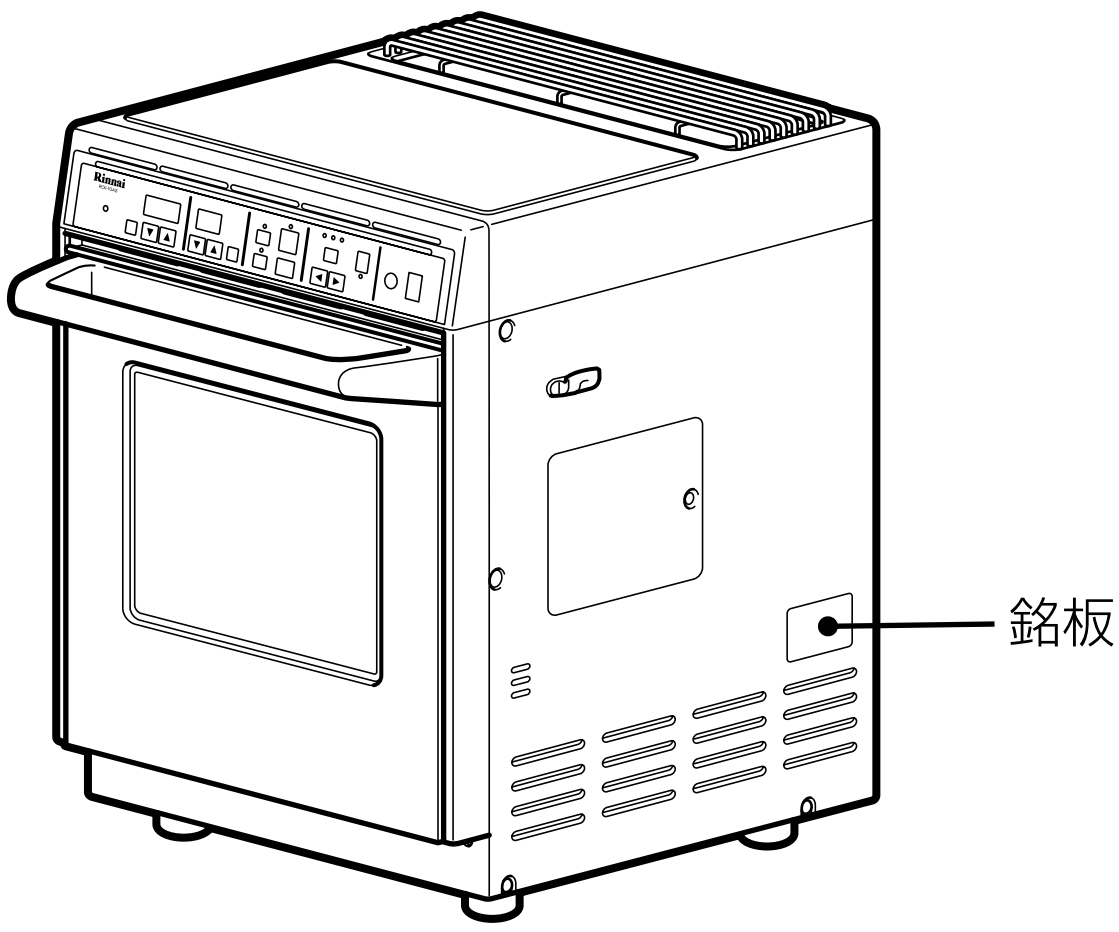


〈例〉銘板12A・13Aの場合

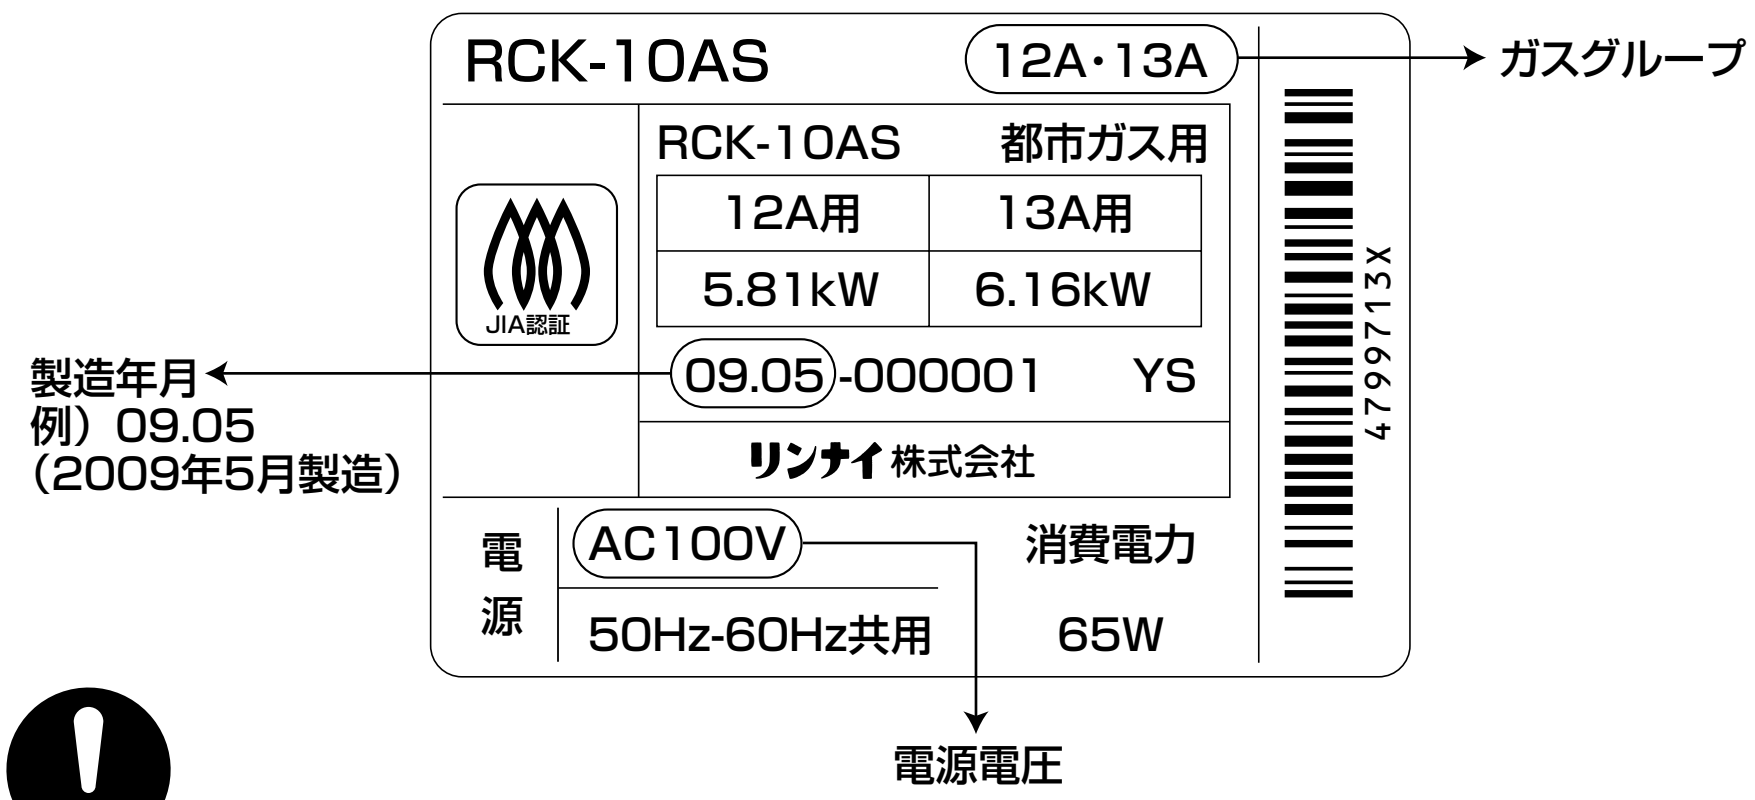

■設置について

- 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス鋼板などを直接張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
- 機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。（例えば、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつける等）設置基準上問題となる場合があり、また不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。

- 周囲に可燃物（木製の壁、棚など）のある場合、本体の上面うしろに排気口がありますので、天井から50cm以上離してください。
- 機器上面の可燃物の壁より排気口までが50cm以上離せない場合、下図のような防熱板を取り付けてください。。

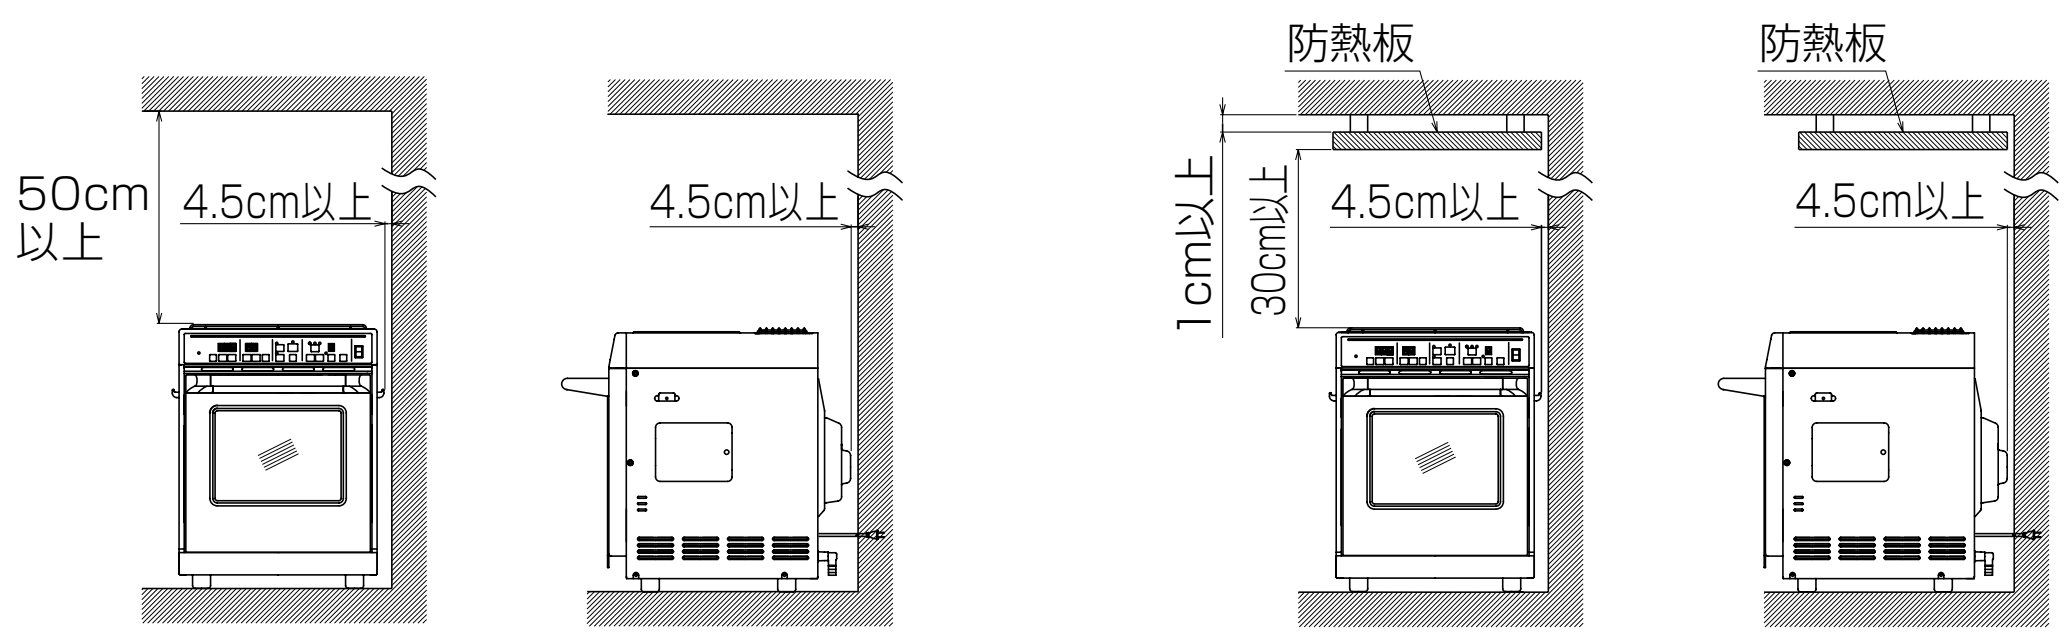


※防熱板について

材 質	厚 さ	ご 注 意
鋼 板	0.6mm以上	1cm以上の空間をとり、有害な変形のないよう補強してください。
ステンレス鋼 板	0.6mm以上	


⚠警告

■ガス事故防止


- ゴム管はガス用ゴム管（検査合格または JIS マークの入っているもの）を使用してください。また、ひびわれしたり、差し込み口がゆるんでいるとガス中毒やガス爆発の原因になります。傷んだゴム管は必ず取り替えてください。

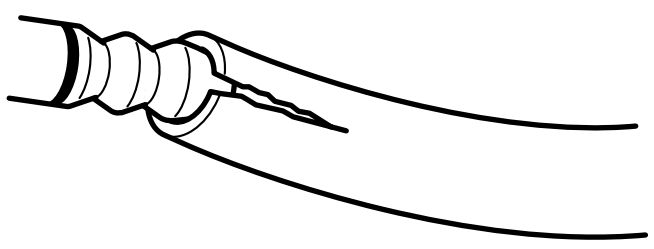

- ゴム管は、ゴム管口の赤線まで差し込みゴム管止めで確実に止めてください。

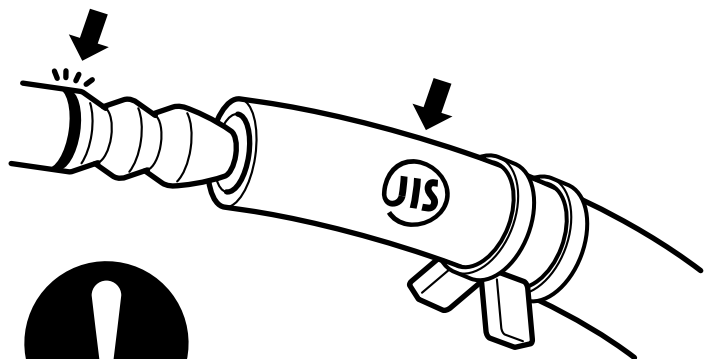


- ゴム管の継ぎたしおよび二又分岐はしないでください。

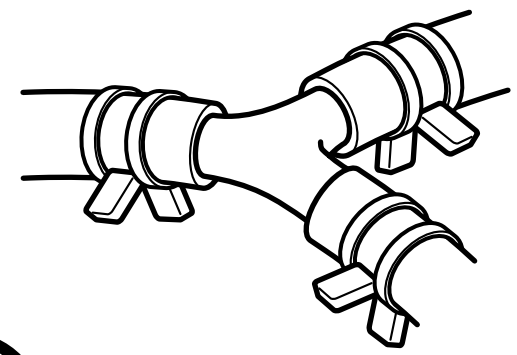


■ガスコードを使用する場合は、器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する

間違った接続はガス漏れの原因になります。

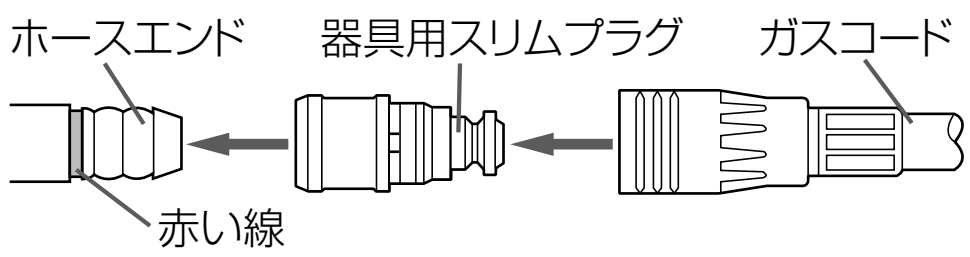


■電源コード・ゴム管は機器に触れたり、機器の下を通したり、排気口に近づけない

使用時は機器の周囲が高温になり被覆が破れて感電やガス漏れを起こすことがあります。

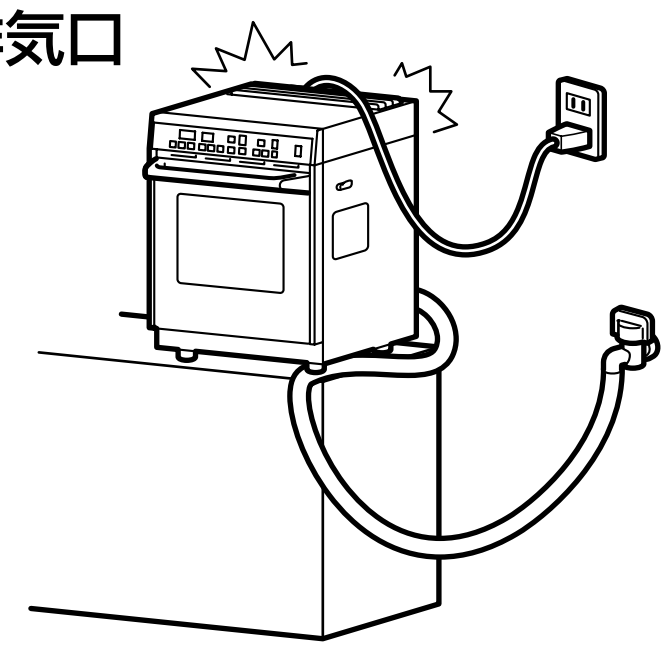

■火をつけたまま離れない

火をつけたまま離れたり、おやすみになることを禁止します。調理中のものが焦げたり、燃えたりして火災になる場合があります。

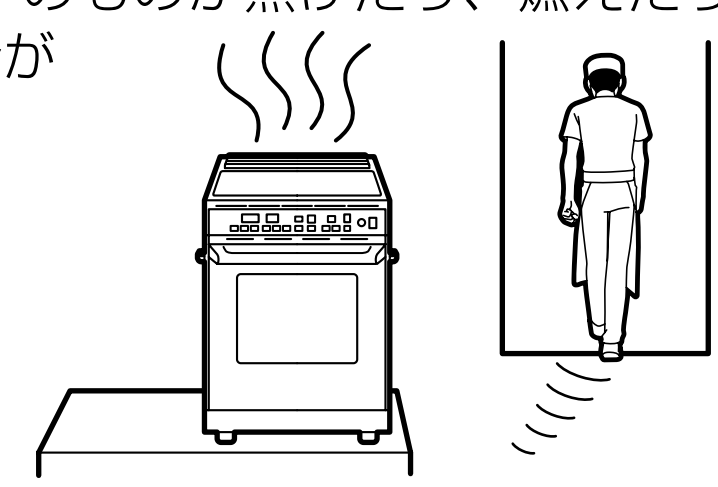


■使用後は消火を確かめ、お出かけ・おやすみになるときはガス栓を必ず閉める



■可燃物の近接禁止

機器の上やまわりには、可燃性（カーテン、新聞紙、紙袋など)や引火性（スプレー缶など）のものは置かない。焦げたり、燃えたりして火災の原因になります。

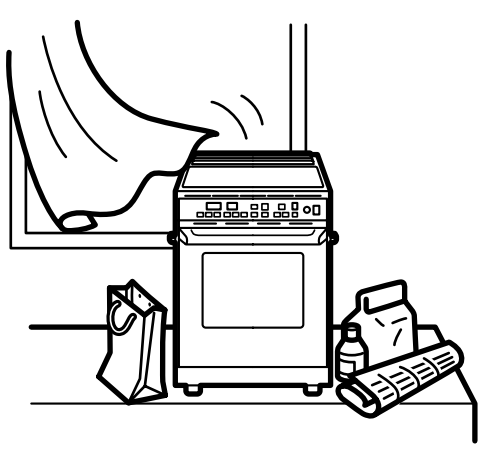


■不安定な場所や可燃物の上に設置しない

火災の原因になります。


■使用中排気口の上にタオル・ふきんなどを乗せない

不完全燃焼や火災の原因になります。

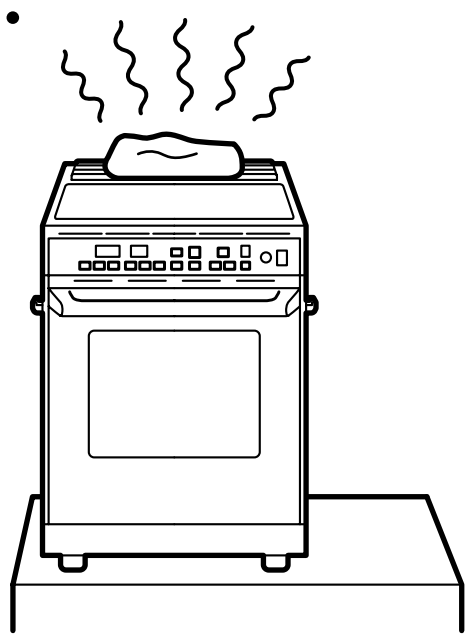

■傷んだ電源コード・自分で接続補修した電源コードや電源プラグ、差し込みがゆるいコンセントは使用しない


そのまま使用すると、感電・ショート・発火の原因になりますので修理を依頼してください。

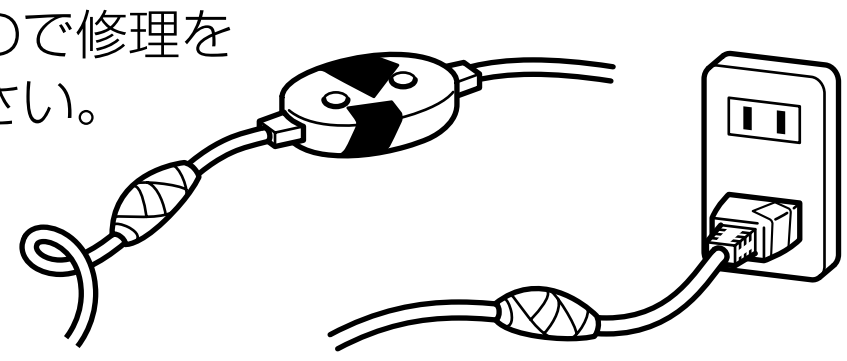

⚠警告

■電源プラグの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく乾いた布でふく

火災の原因になります。

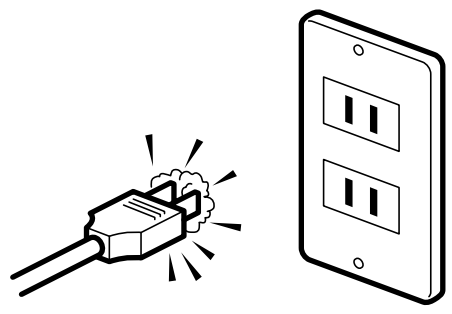





■お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体がさめてから行う


■ぬれた手で抜き差しはしない

感電やけがをすることがあります。

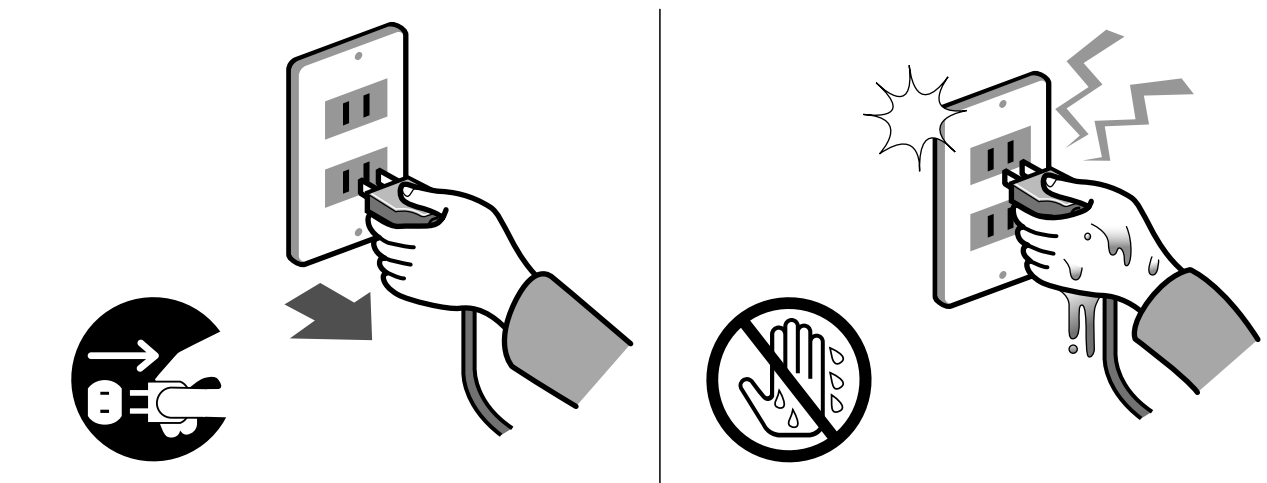

■電源コードに重いものを載せたり、無理な力を加えない　また、機器の下をはわせたり挟んだりしない

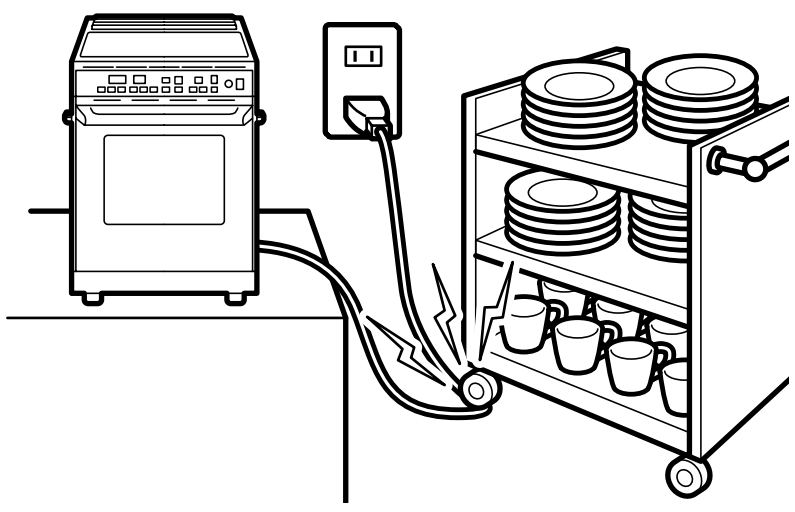



■使用中にふだんと違った状態になったときや、地震・火災などの場合、あわてずに使用を中止し、ガス栓を閉じる





■庫内の食品が燃え出したときは、使用を中止する

①オーブン扉は開けないでください。
②「停止」キーを押し、運転を止めてから、ガス栓を閉め、電源スイッチを「切」にし電源プラグを抜いてください。
③機器から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待ってください。鎮火しないときは、水か消火器で消火してください。
④そのまま使用せず、点検を依頼してください。



■機器に手を加えない

お手入れする部品以外は、絶対に分解したり修理や改造は行わないでください。ガス漏れや火災の原因になるおそれがあります。






■排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない

感電や異常動作してけがをすることがあります。






⚠注意

■**使用場所の換気口（給気口・排気口）は、常に確保し、物などでふさがない**


また、使用中は換気扇を回すなど換気をしてください。

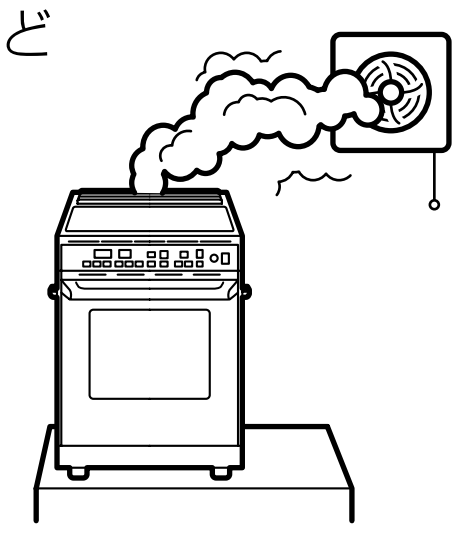

換気必要


■**調理以外に使わない　衣類の乾燥などに使わない**

衣類などが落下して火災になることがあります。

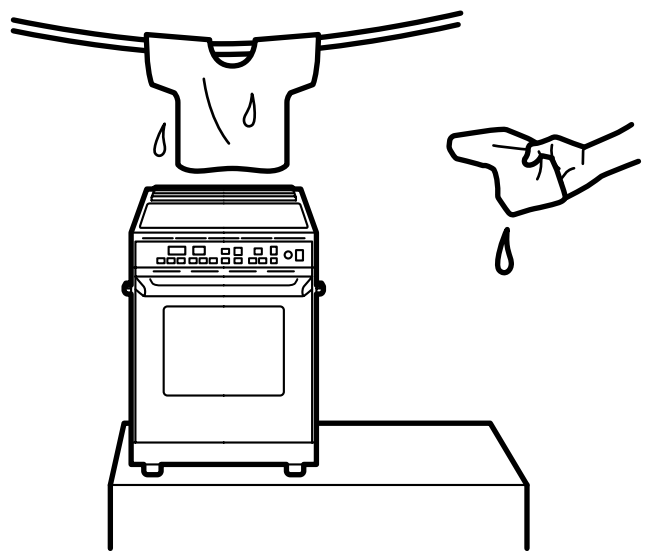


■**オーブン扉に無理な力を加えない**

機器が倒れたり、オーブン扉の変形などにより熱気洩れの原因になります。

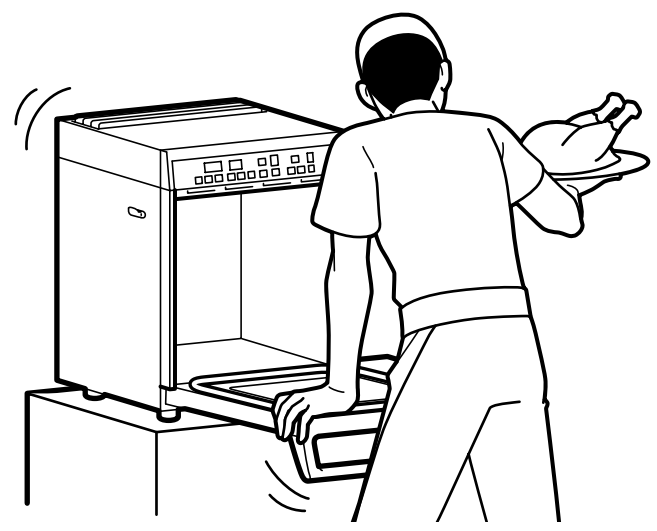

■**オーブン扉ガラスに水をかけたり、傷をつけたり、衝撃を加えない**

ガラスが割れて、けがや、やけどのおそれがあります。

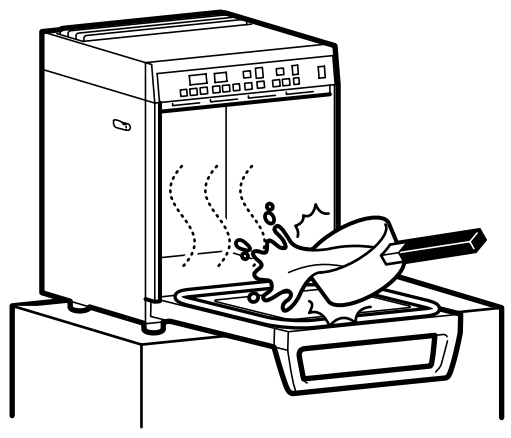

■**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない**

やけどやけがをするおそれがあります。

■**オーブン使用中や使用直後は、オーブン扉取っ手・操作部以外には触れない**

高温のため、やけどをすることがあります。食品の出し入れは、付属の取っ手を使用してください。



接触禁止

■**オーブン扉に物をはさんだまま使用しない**

熱気洩れによって操作部が異常に高湿になり火災の原因になることがあります。



■**水のかかるところや、他の熱源の近くでは使用しない**

故障の原因になります。

■**点火操作を繰り返すときは周囲にガスがなくなるまで待つ**

たまったガスに着火し、やけどの原因になります。

■**機器本体内部をお手入れする場合、各部分の突起物などに注意する**

強く当たった場合は手などをけがする場合があります。必ず手袋を着用してお手入れしてください。

⚠注意


■**オーブン庫内に不要なものがないことを確かめる**

オーブン庫内に食品くずや布きんなどがあると使用中に発火するおそれがあります。



■**オーブン庫内に飛び散った脂は常に取り除く**

とり・焼肉などの脂の多く出る料理を連続して調理する場合は、脂が燃え火災になるおそれがありますのでオーブン庫内の脂を取り除くようにしてください。

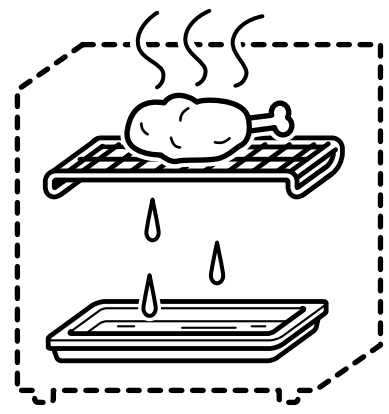

■**車両・船舶での使用はしない**


使用中に機器が傾いたりし、火災や、やけどの原因になります。

■**長期間使用しない場合はガス栓を閉め電源プラグを抜く**

感電や漏電火災の原因になります。




電源プラグを抜く

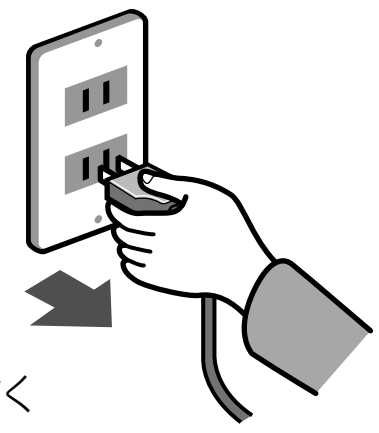

■**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たない**


電源コードを引っ張って抜くと、電源コードが損傷し、感電や火災の原因になります。

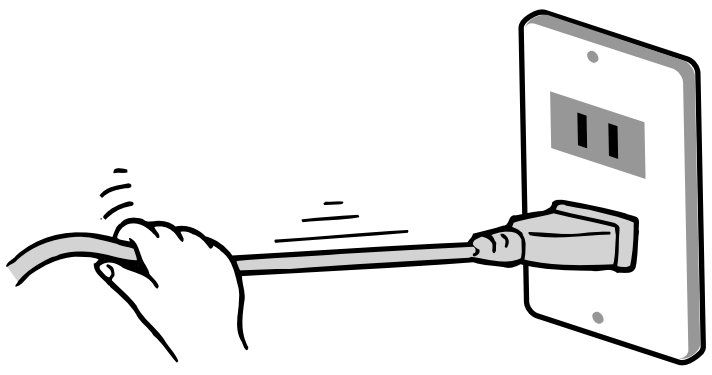

■**アース接続について**

アースは必ず取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース工事は販売店にご相談ください。


アース確認



■**落雷のおそれがあるときは、使用を中止し、電源プラグを抜く**


過電流による故障の原因になります。

電源プラグを抜く

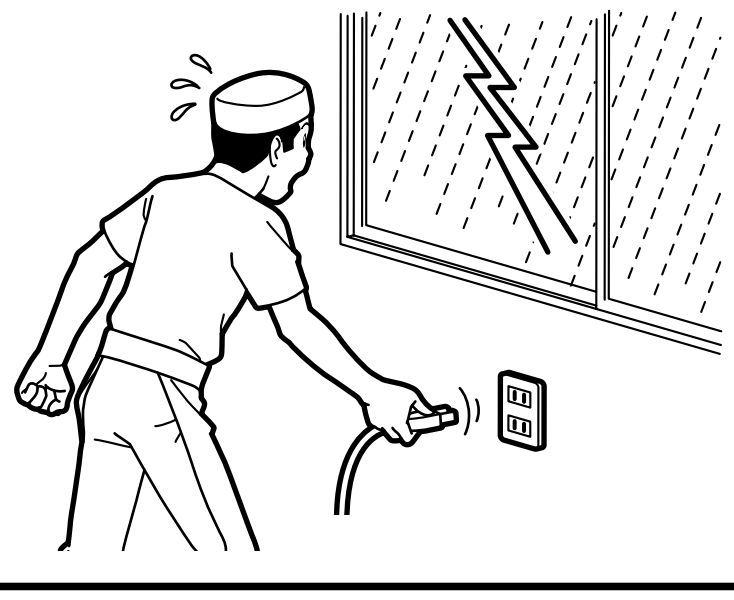

気をつけていただきたいこと

■使用者が代わった場合には、必ずこの取扱説明書を読んで頂き内容をよく理解してからお使いください。

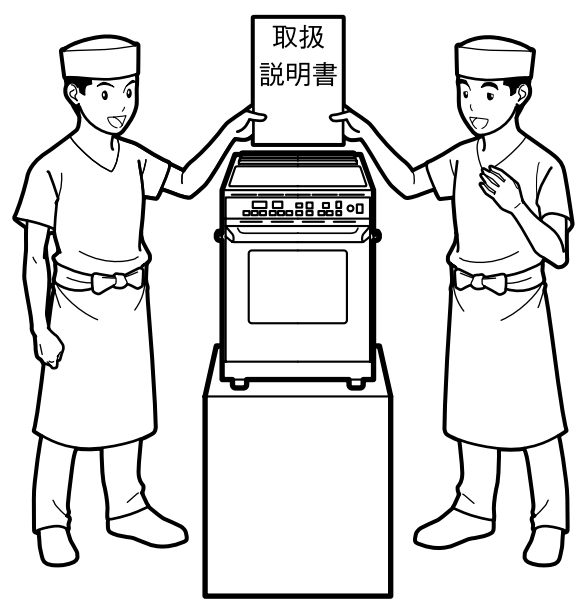


2 お使いになる前に

●使用前の確認

使用ガス・使用電源を確認する

- 機器本体の右側面に張り付けている銘板に表示しているガスの種類と使用するガスが一致していることを確かめてください。
- 電源は交流 100V を使用してください。銘板に表示している電源の種類と使用する電源が一致していることを確かめてください。

〈例〉銘板12A・13Aの場合

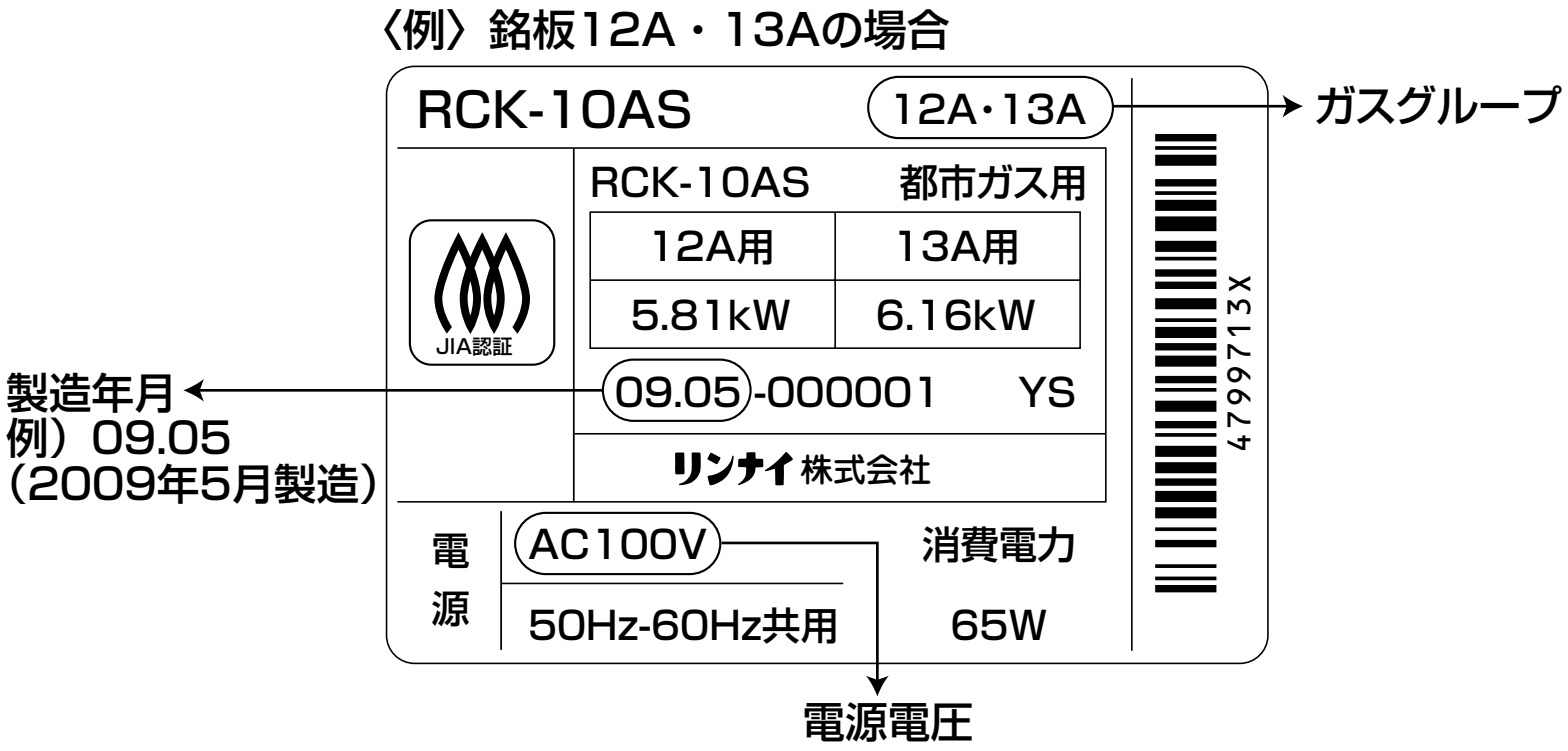


ガス・電気接続および設置を確認する

■ガス栓

- 専用のガス栓を設けてください。
- 機器を使用する場所にガス栓がない場合、あるいはあっても位置や寸法などが適切でない場合は、ガス栓の新設・移設、または交換などが必要ですので、お買い上げの販売店またはガス事業者にご相談ください。
- 特定地下街等に機器を設置する場合は過流出安全機構（ヒューズコック）を内蔵するガス栓が必要ですからガス事業者にご相談ください。

■ガス接続

- ガス接続口径はφ9.5mmのホースエンドになっています。
- ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短く（2m 以下で適当にゆとりを持たせる）また機器の下を通したり機器に触れたりしないようにしてお使いください。
- 特定地下街でゴム管にて接続する場合は、両端に迅速継手を付けたゴム管を使用してください。
- ゴム管は、ゴム管口の赤線まで差し込み、ゴム管止めで確実に止めてください。
- ゴム管の継ぎたしおよび二又分岐は行わないでください。

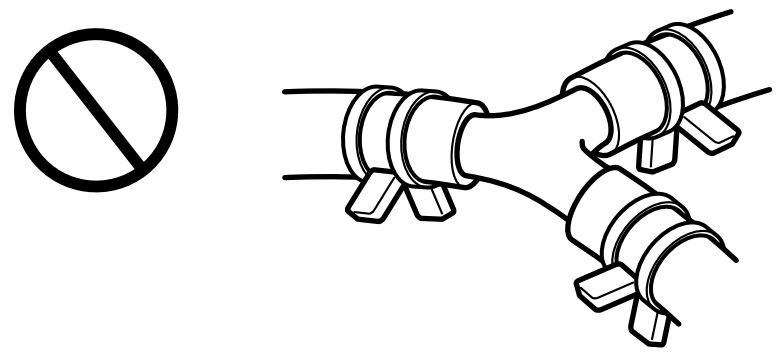

- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。（ビニール管は弾力性がなく熱にも弱いです。）またひび割れしたり、差し込み口がゆるんでいるゴム管は必ず取り替えてください。
- ヒューズコックをご使用の場合は、ガス種、ガス量に適してヒューズコックをお選びください。

■電気接続

- 電源コンセント：機器を設置する場所に電源コンセントがない場合、あるいはあっても適切でない場合は新設・移設、または交換などが必要です。なお、電源コードの長さは約 2m です。
  機器後面下部に接続されている電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。
- ア ー ス 接 続：機器後面下部のアース端子に接続してください。

アース線の接続


■設置

- 機器は水平になるように設置してください。
- 機器の転倒防止のため、転倒防止金具（別売品）を取り付けお使いください。

設置場所を確認する


安定性がよく水平なところ

不安定なところ、風のあたるところでは使用しないでください。



落下物の心配のないところ


棚の下など落下物の危険のあるところでは使用しないでください。



機器の上に落ちたものが燃えて、火災になることがあります。

カーテンやスプレー缶など燃えやすいものがないところ


カーテンや燃えやすいものの近くでは使用しないでください。使用中に近くのものが燃えて、火災になることがあります。



- 耐久性などの点から湿気の少ないところに設置してください。
- 使用場所の換気口（給気口・排気口）は常に確保し、物などでふさがないでください。また、使用中は必ず換気をしてください。しめきった場所で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。

可燃物との離隔距離および周囲の防火措置を確認する

- 火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス鋼板などを直接張り付けた場合でも可燃物と同様の距離が必要です。
- 機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。（例えば、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつける等）設置基準上問題となる場合があり、また不完全燃焼や火災の原因になる場合があります。

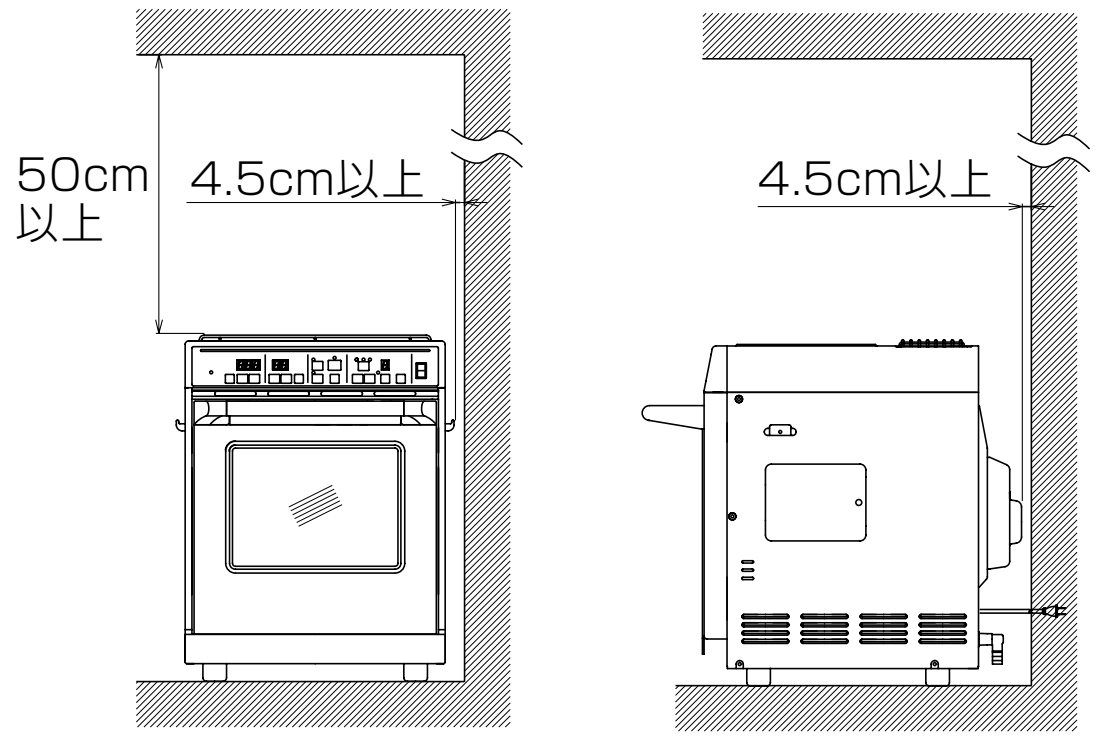


●機器上方周囲の壁などが木材のような可燃物の場合

- 壁から側面は4.5cm 以上、背面は4.5cm 以上、上面は50cm以上必ず離してください。

●機器上面の可燃物の壁より排気口までが50cm以上離せない場合

- 下図のように防熱板を取り付けてください。

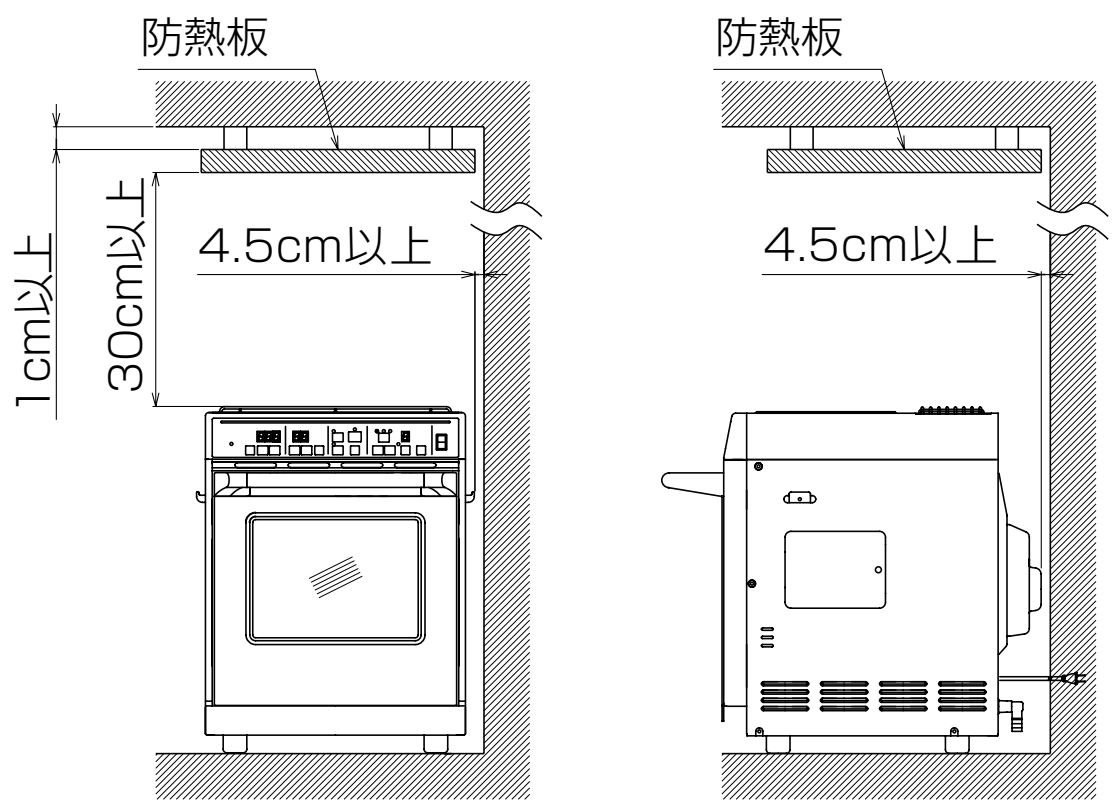


※防熱板について

材 質	厚 さ	ご 注 意
鋼 板	0.6mm以上	1cm以上の空間をとり、有害な変形のないよう補強してください。
ステンレス鋼 板	0.6mm以上	

※防熱板については、お買い上げの販売店またはガス事業者にご相談ください。

●各部の名称

■本体

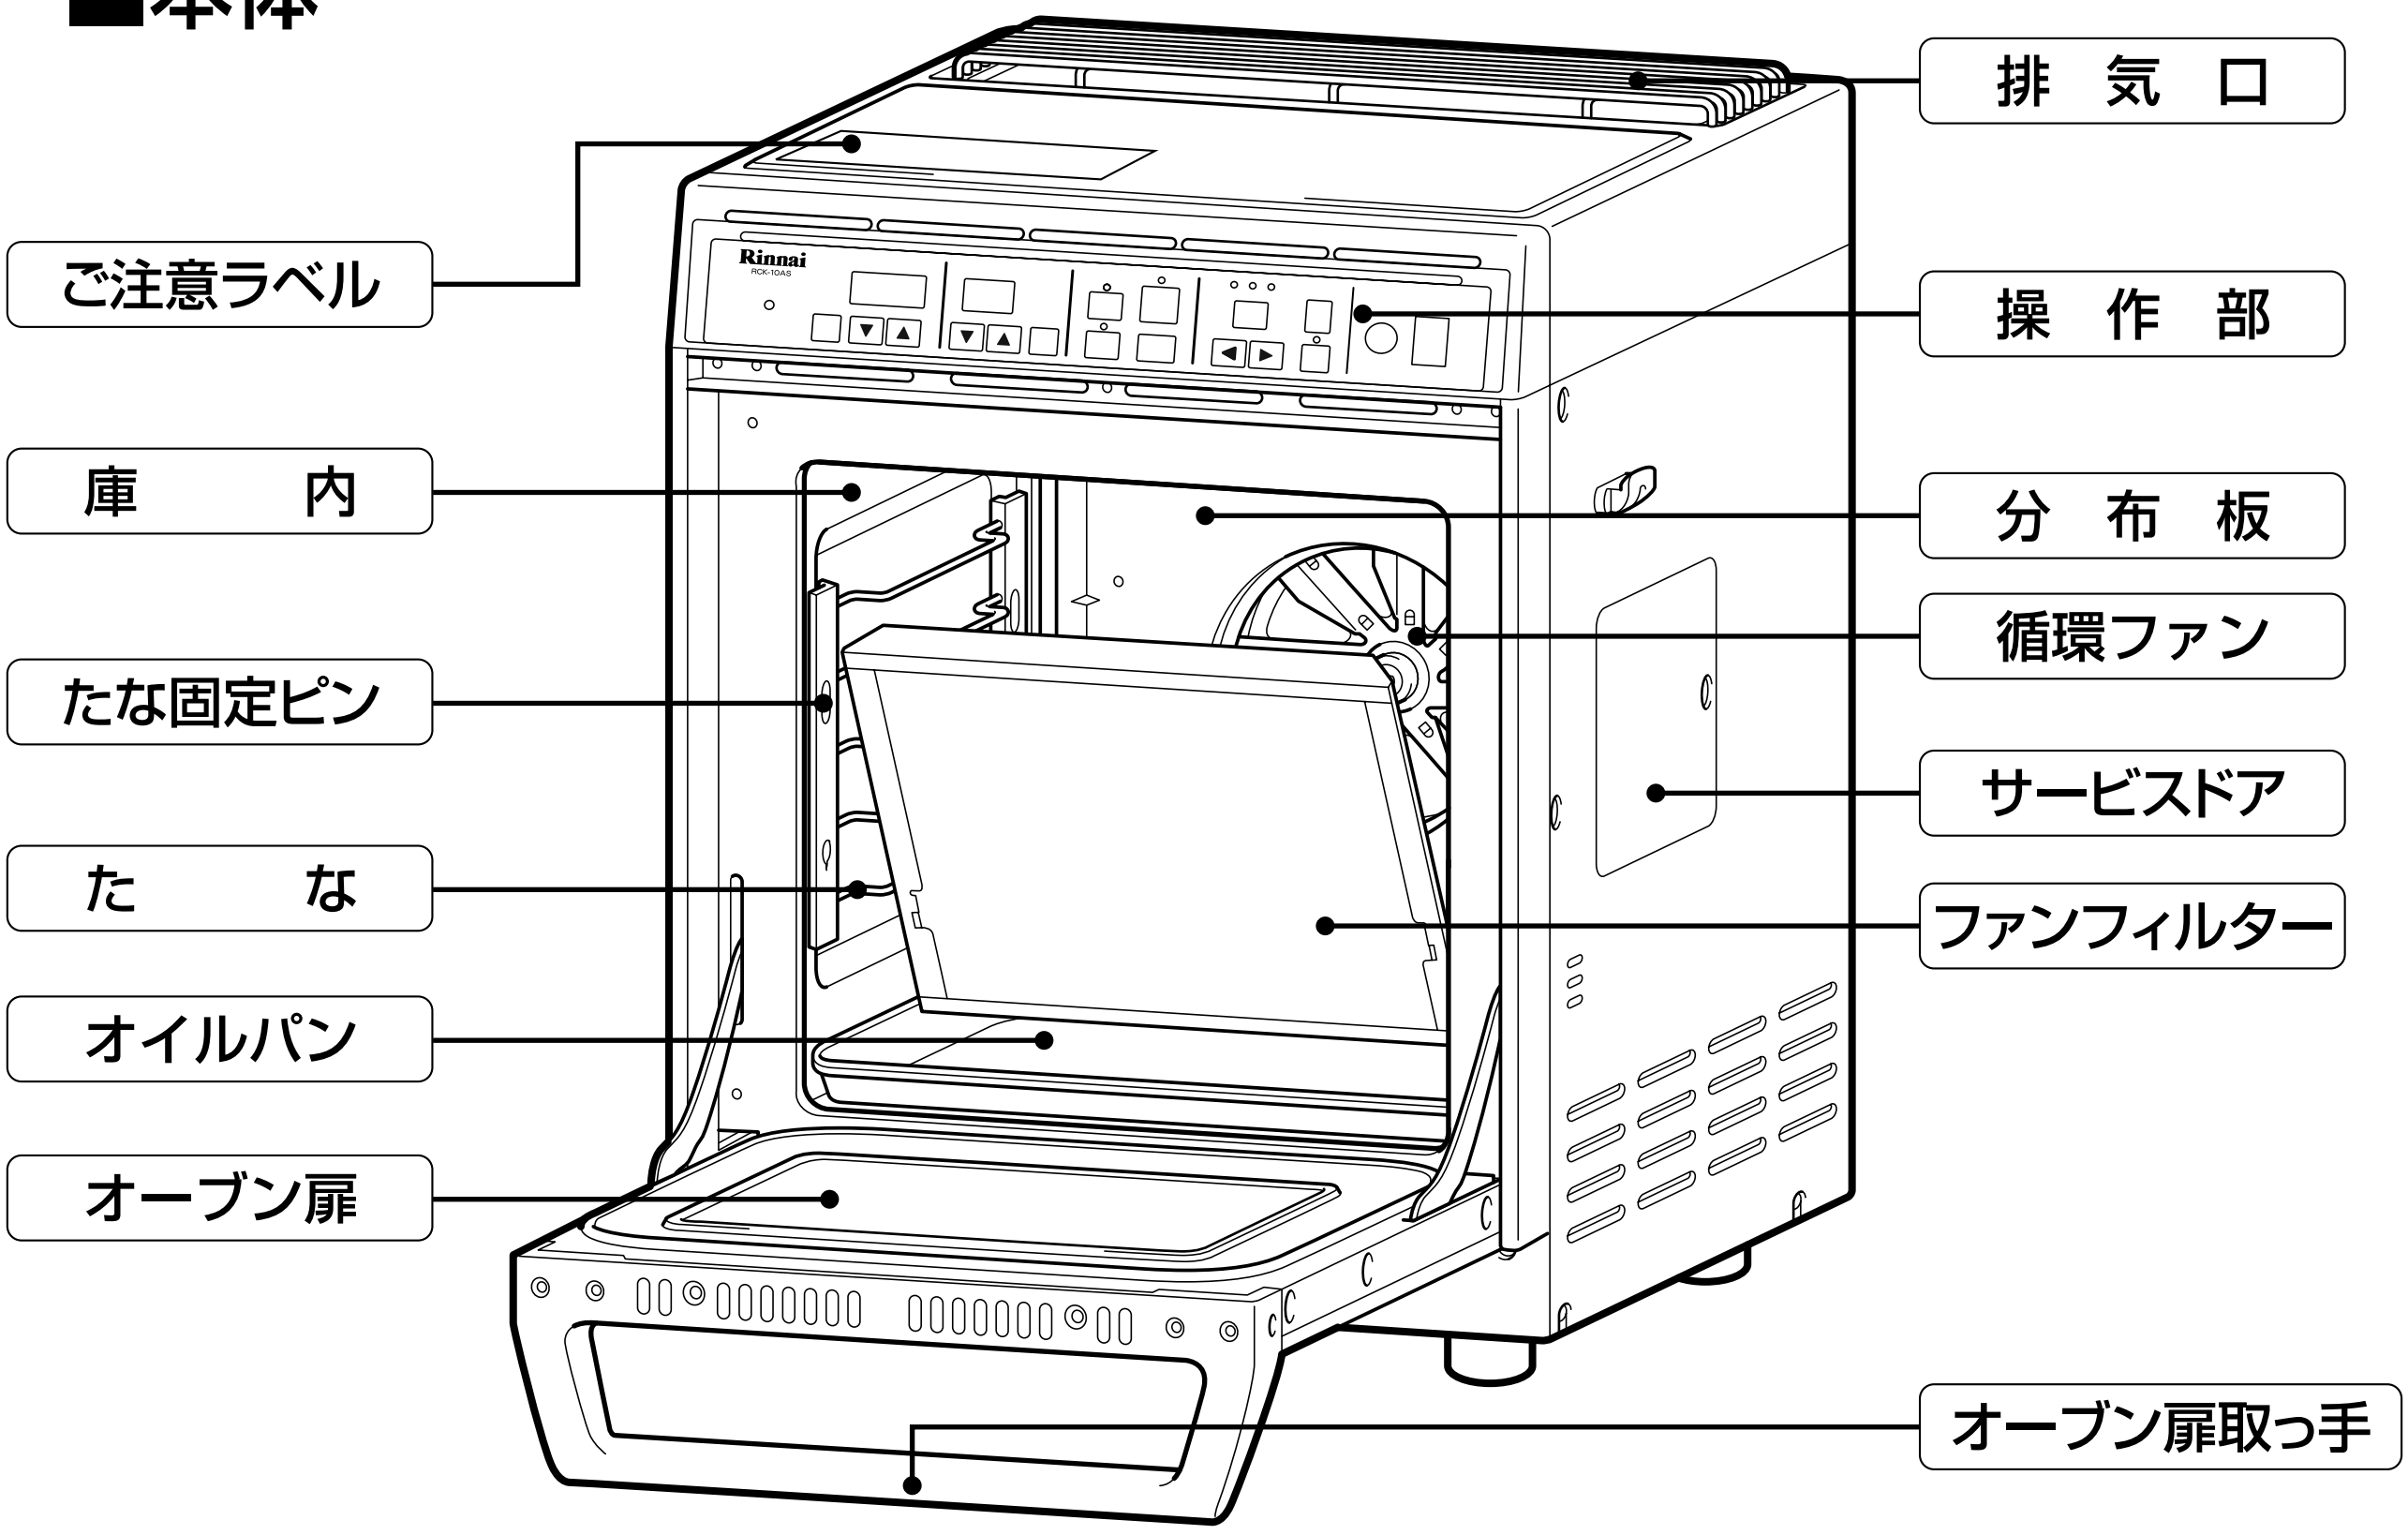

お願い


ファンフィルターの取り付けの確認

- ファンフィルターが分布板に確実に取り付けられているかを確認してください。
- ファンフィルターは常時取り付けておいてください。

たなの取り付け


- 部品箱の中からたなを取り出し、オーブン庫内のたな固定ピンにたなの穴を合せてセットしてください。（左右の区別はありません）

- たなは常時、取り付けておいてください。

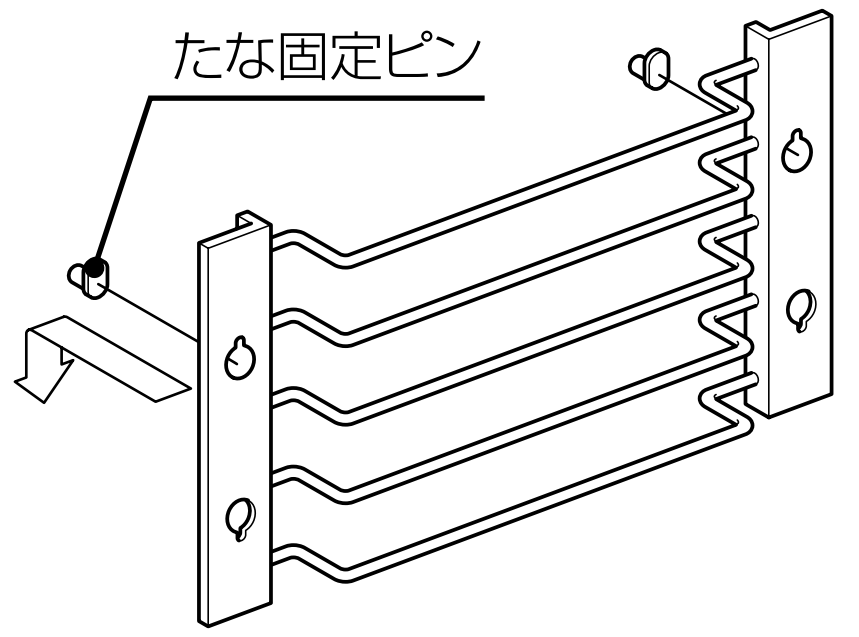

オイルパンの取り付け


- 部品箱の中からオイルパンを取り出し、オーブン庫内の底面にセットしてください。セットしたとき傾きや浮きのないことを確認してください。
- オイルパンは常時、取り付けておいてください。

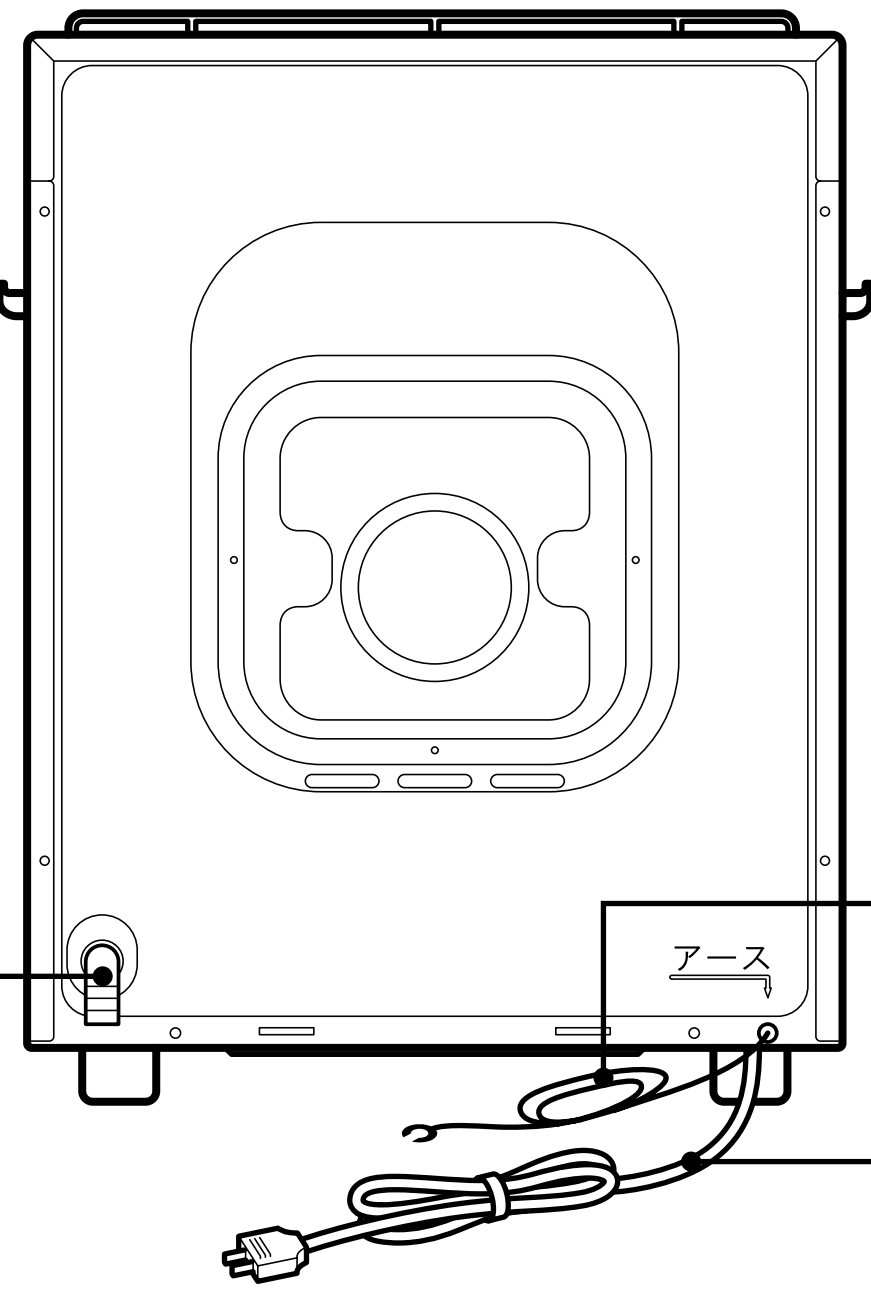

■付属品


●オーブン皿

- 直接たなにのせてお使いください。
- クッキーやハンバーグなど全体に均一に広げて作る調理にお使いください。
- オーブン皿の一部分に片寄って食品をのせたり水等で急に冷やしたりすると、皿がひずむことがありますので、材料はなるべく片寄らないように平均にならべるようにしてください。
- オーブン皿のお手入れは、スポンジや布きんなど柔らかいものを使い、中性洗剤で洗ってください。みがき粉やタワシなどは使用しないでください。
- はじめてお使いのときは、中性洗剤で洗ったのち、きれいな布で水気をふきとってください。

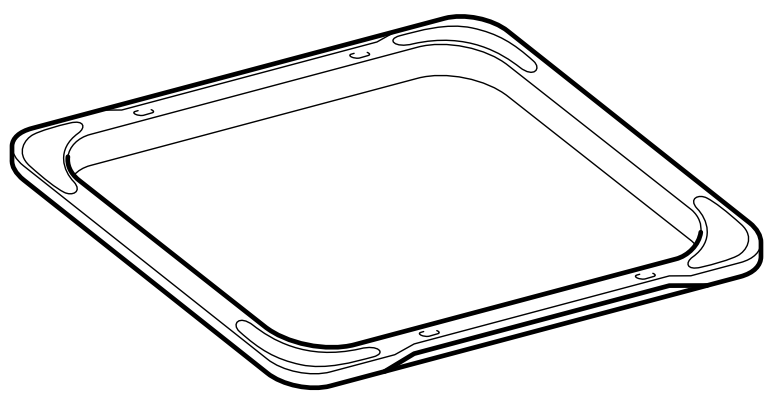
オーブン皿（3枚）


●オーブン網

- グラタン・釜めし等の容器をのせるときにお使いください。
- オーブン皿にのせて、油の出る焼肉、焼魚、あるいはオイルをかけて焼く冷凍コロッケなどの調理にお使いください。
- はじめてお使いのときは、中性洗剤で洗ったのち、きれいな布で水気をふきとってください。

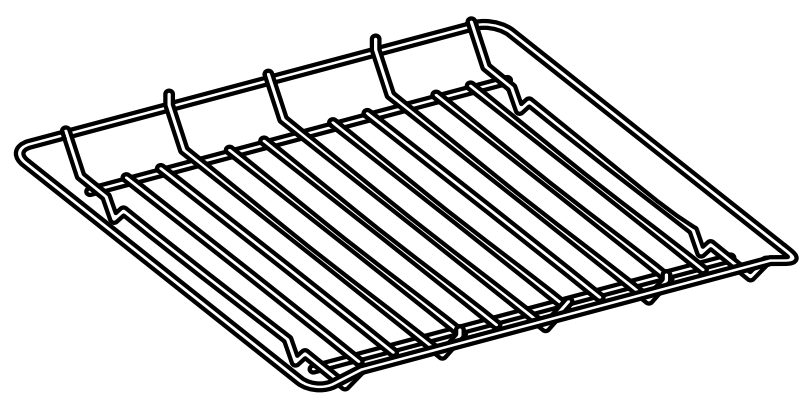
オーブン網（3枚）

●オーブン皿取っ手

- 熱いオーブン皿の出し入れにお使いください。取っ手は必ず皿の中央にくいこませ、静かに取り扱ってください。

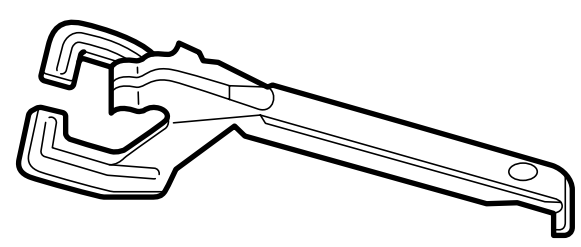
オーブン皿取っ手

●クックブック

- クックブックに示されています調理内容は、一応の目安として利用してください。

■別売部品

●転倒防止金具

- 地震等による機器の落下・転倒を防止する部品です。
- 転倒防止金具取付説明をお読みになり、正しく取り付けてください。


■操作パネル部

予熱キー
予熱運転の時に使用します

時間表示部
設定した調理時間を表示し、調理運転開始後は残り時間を表示します

連続キー
時間設定なしで調理する時に使用します
　時間表示部に CO と表示されます

温度表示部
設定した調理温度を表示します

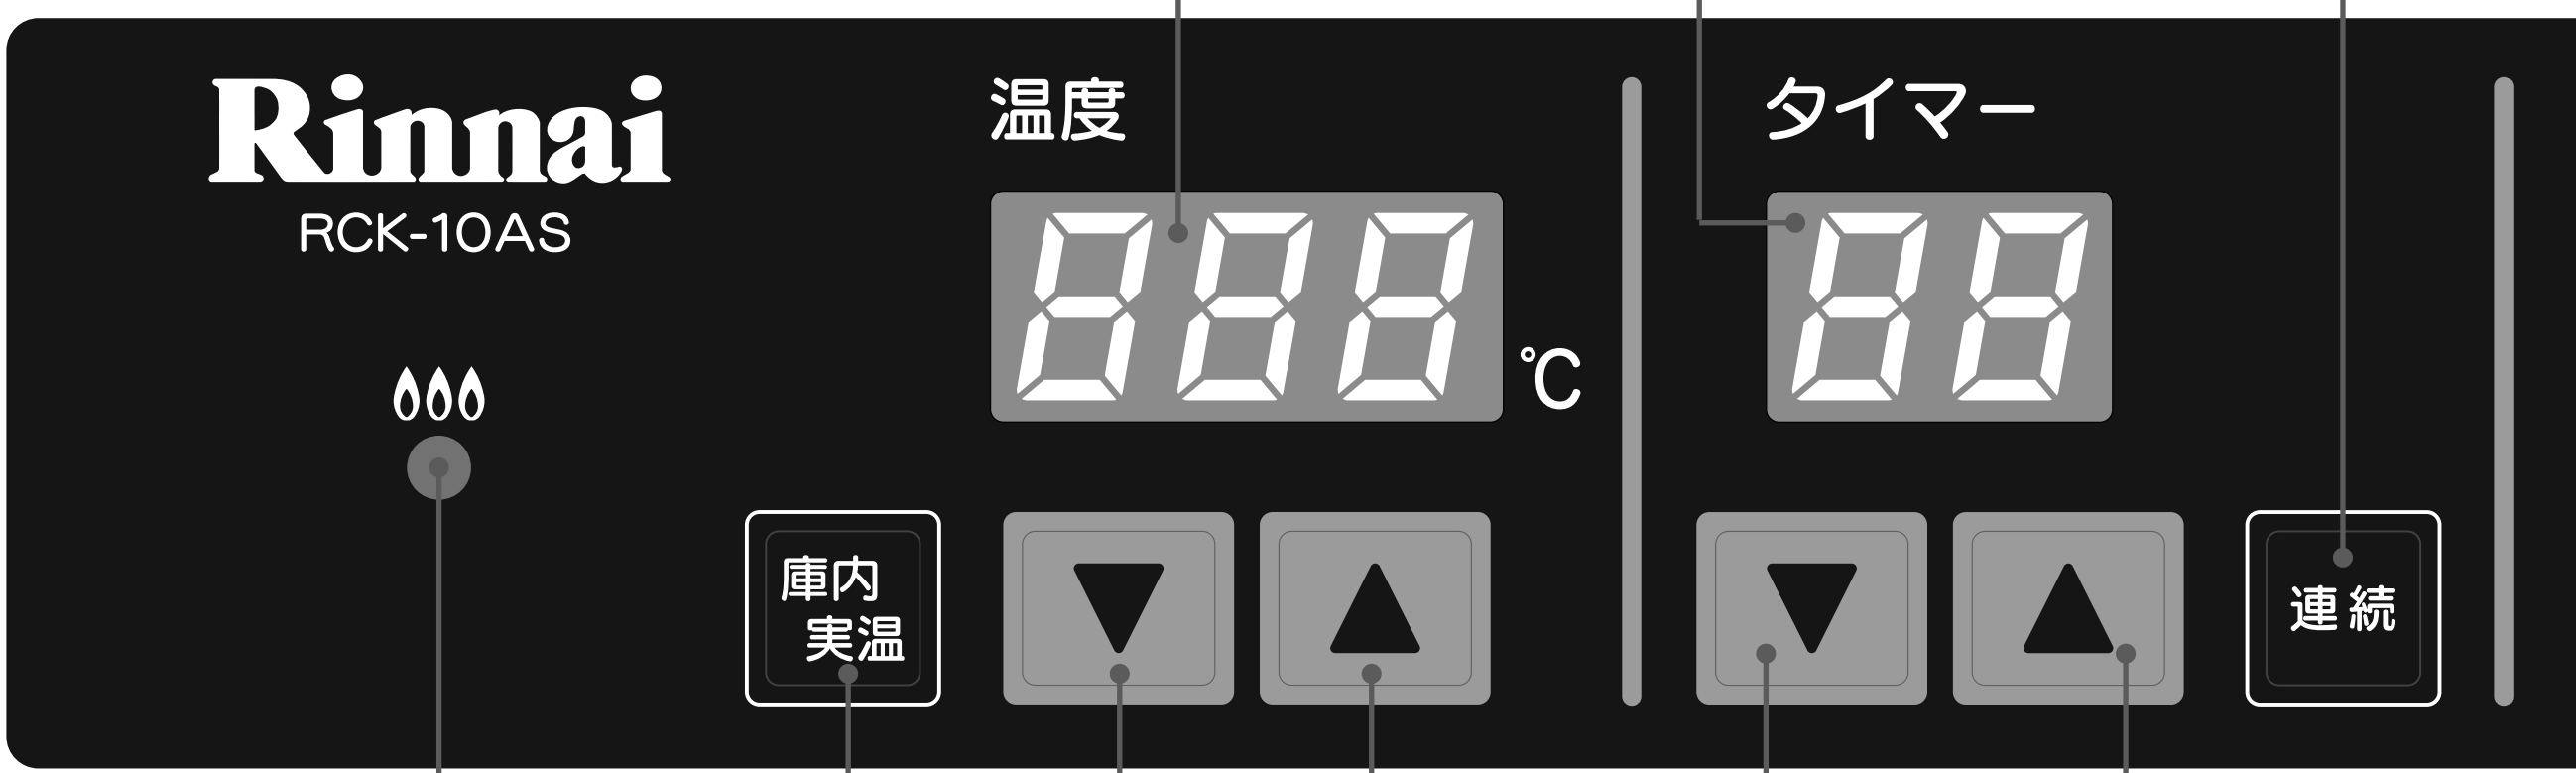

燃焼ランプ
バーナーが燃焼している時に点灯します

設定時間キー（延長）
設定時間を長くする時に使用します

庫内実温キー
庫内温度を表示させる時に使用します
　キーを押している間、温度表示部に庫内温度を表示します

設定時間キー（短縮）
設定時間を短くする時に使用します

設定温度キー（下降）
設定温度を下げる時に使用します

設定温度キー（上昇）
設定温度を上げる時に使用します

予熱ランプ

予熱運転時に点灯します

調理スタートキー

調理を開始する時に使用します

調理スタートランプ

調理運転中点灯します
調理温度、調理時間設定後調理スタートキーが押されるまでは点滅します

ステップ調理キー

ステップ調理を選択する時に押します

ステップ調理ランプ

ステップ調理選択時、設定されているステップが点灯し、調理中のステップは点滅でお知らせします
記憶を変更する時に、表示している温度・時間のステップを点灯しお知らせします

メモリー調理表示部


メモリー調理選択時メモリー No. を表示します（No.1～9）

庫内灯キー

庫内灯を点灯させる時に押します
手を離してから10秒間点灯しています

電源スイッチ

電源の“入り”・“切り”をします

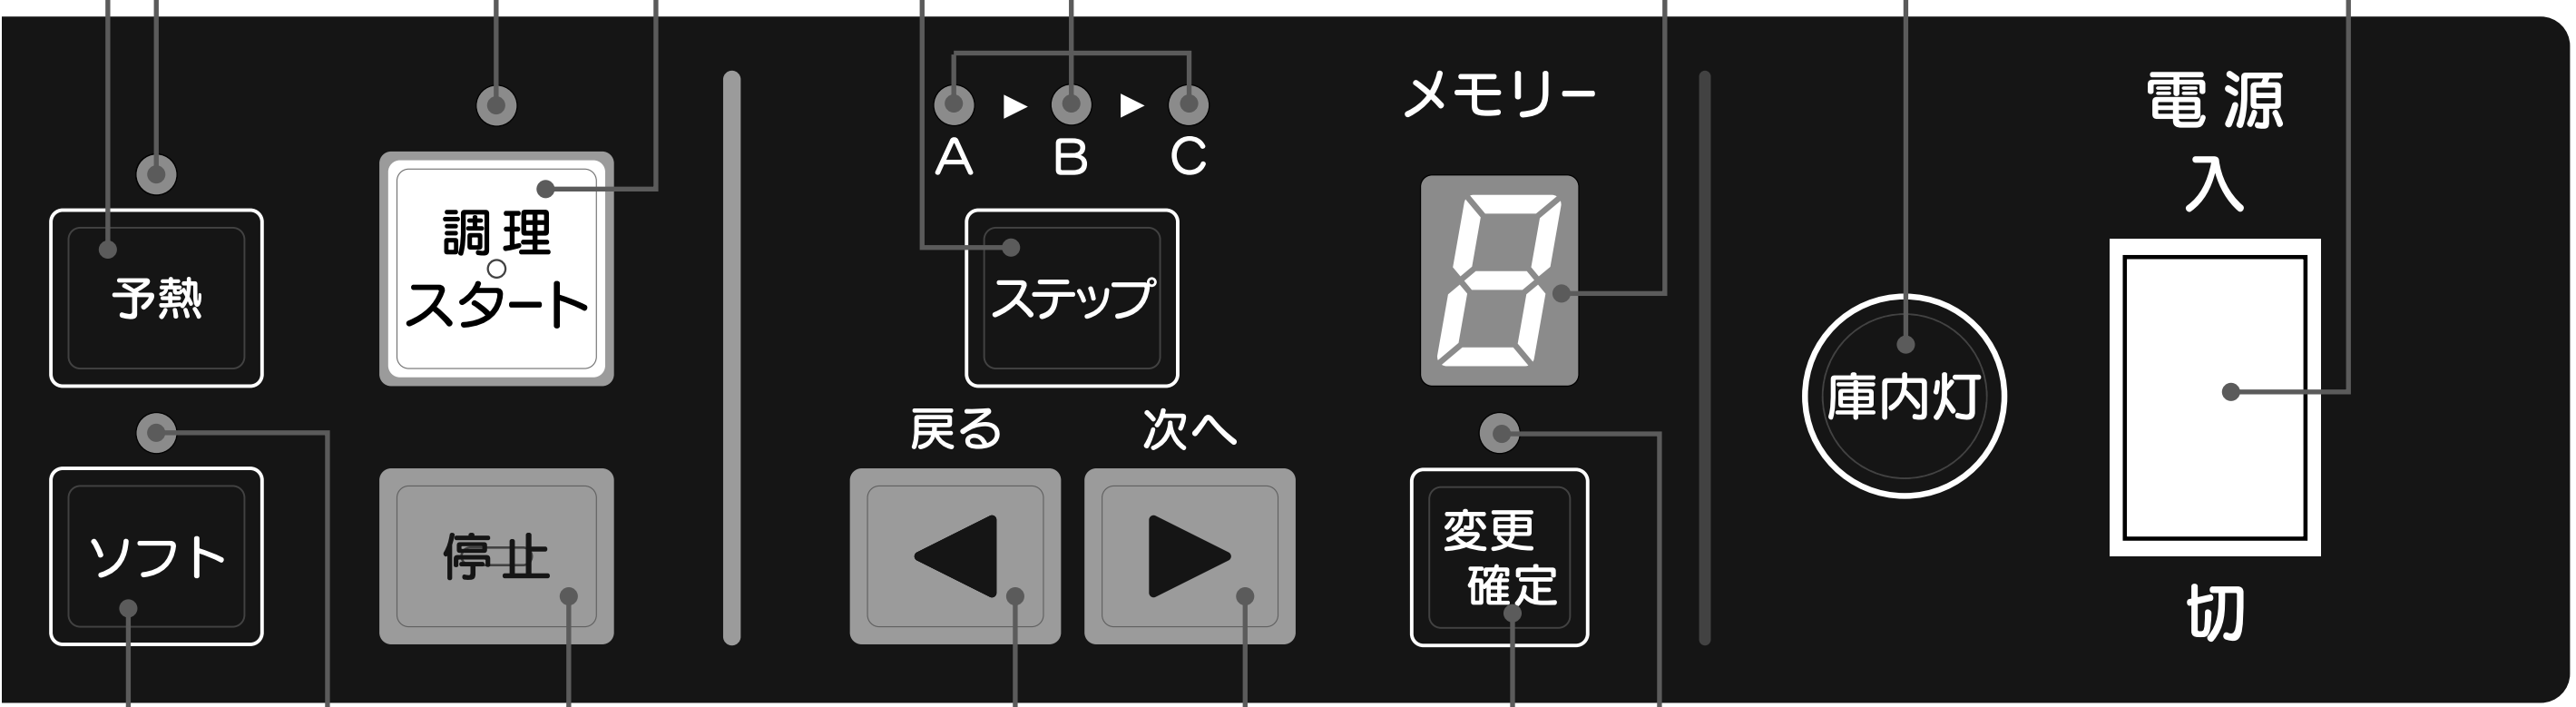

ソフトランプ

ソフト運転時に点灯します
※設定温度が 35、40、45℃の時は自動的にソフト運転になります

ソフトキー

調理をシットリと仕上げる時に使用します
　調理の乾燥防止用として、お好みに合わせてお使いください

停止キー

キーを押し間違えた時や途中で調理をやめたい時に使用します

戻るキー

メモリー調理の選択に使用します
　メモリーNo. と温度・時間が表示されます
ステップ調理時の各ステップを選択する時に使用します
　選択中のステップ調理ランプが点灯します

次へキー

メモリー調理の選択に使用します
　メモリーNo. と温度・時間が表示されます
ステップ調理時の各ステップを選択する時に使用します
　選択中のステップ調理ランプが点灯します

変更確定ランプ

メモリー調理、ステップ調理の記憶変更時に点滅します

変更確定キー

メモリー調理・ステップ調理の記憶変更時に使用します
　変更確定ランプが点滅します
　温度・時間の変更後、もう一度押しますと記憶が確定します

3 使用方法

●使用前の確認と準備


■確認

- 機器の近くには、紙･プラスチック･油類やスプレー缶など燃えやすいものが置いていないこと。
- ゴム管がひび割れしたり、機器に触れたり、極端に折れ曲がっていないこと。
- 送風付暖房器具を使用される場合、温風排気ガスが直接機器に当たらないようにしてください。

■準備


- ガス栓を「全開」にしてください。
- 電源プラグを電源コンセントにきっちりと差し込んでください。
- 電源スイッチを「入側」に押してください。

電源
入



温度・時間表示部に

温度　　　　タイマー




と表示されます。

●使用方法

1 調理温度と調理時間のセット

- 点火して設定温度になるまでの時間はおよそ右の表のとおりです。
- 「設定温度」･「設定時間」キーを押しますと初期設定温度および初期設定時間が表示されます。

目盛	オーブン庫内温度	時　間
100	約100℃	1～2分
150	約150℃	2～3分
200	約200℃	3～4分
250	約250℃	4～5分
300	約300℃	5.5～6.5分

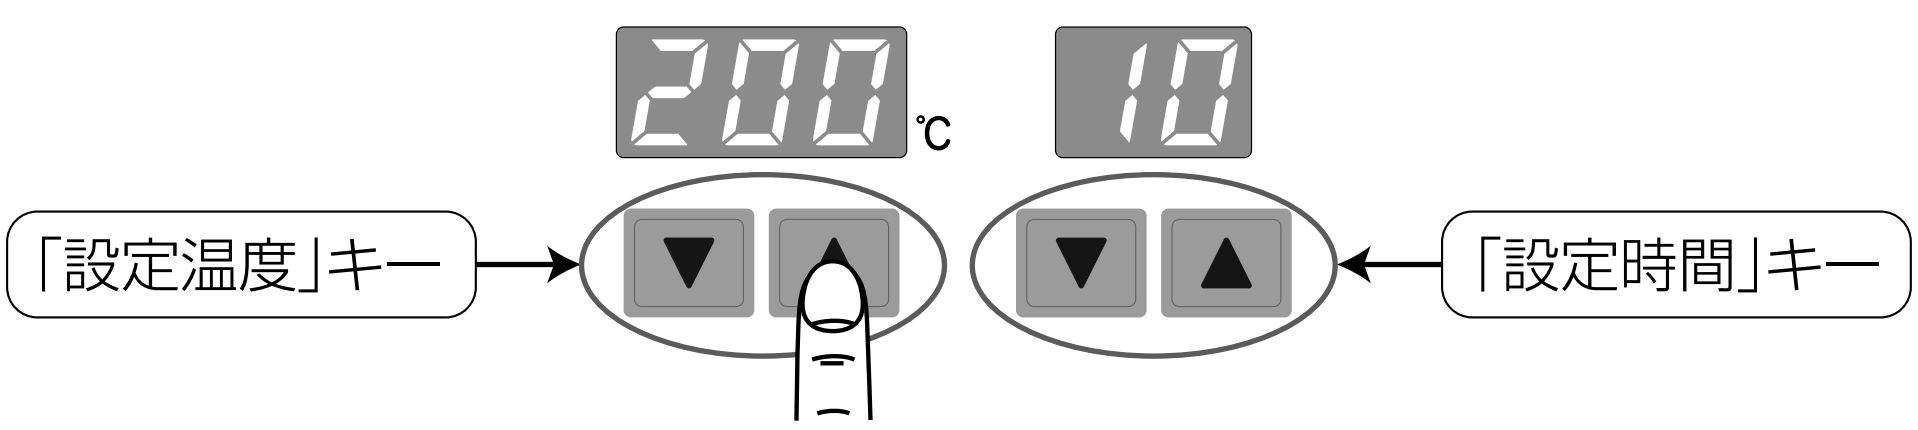

- 「設定温度」キーで温度を設定してください。35、40、45℃・100 ～ 300℃ˇ　5℃単位で設定出来ます。
- 「設定時間」キーで時間を設定してください。1 分～ 99 分　1 分単位で設定できます。
また「連続」キーを押すと設定時間なしで調理出来ます。この時、時間表示は「CO」です。

はじめてお使いのときは

300℃･20分


- はじめてお使いになるときは
  ①庫内の加工油を焼ききるため 300℃で 20 分程度から焼きをしてください。
  この時、煙と臭いがでますが異常ではありません。
  ②オーブン皿・オーブン網などは中性洗剤で洗ったのちきれいな布で水気をふきとってください。

気をつけていただきたいこと

- タイマー設定が「0 分」セットのときは、機器は点火しません。
必ず 1 分以上のセットにしてください。
- 扉が開いていると予熱・調理がスタートしません。確実に閉めてください。

2 メモリー調理温度と調理時間のセット

- 「戻る」・「次へ」キーで記憶させるメモリー No. を選択します。
- 「変更確定」キーを押しますと「変更確定」ランプが点滅します。

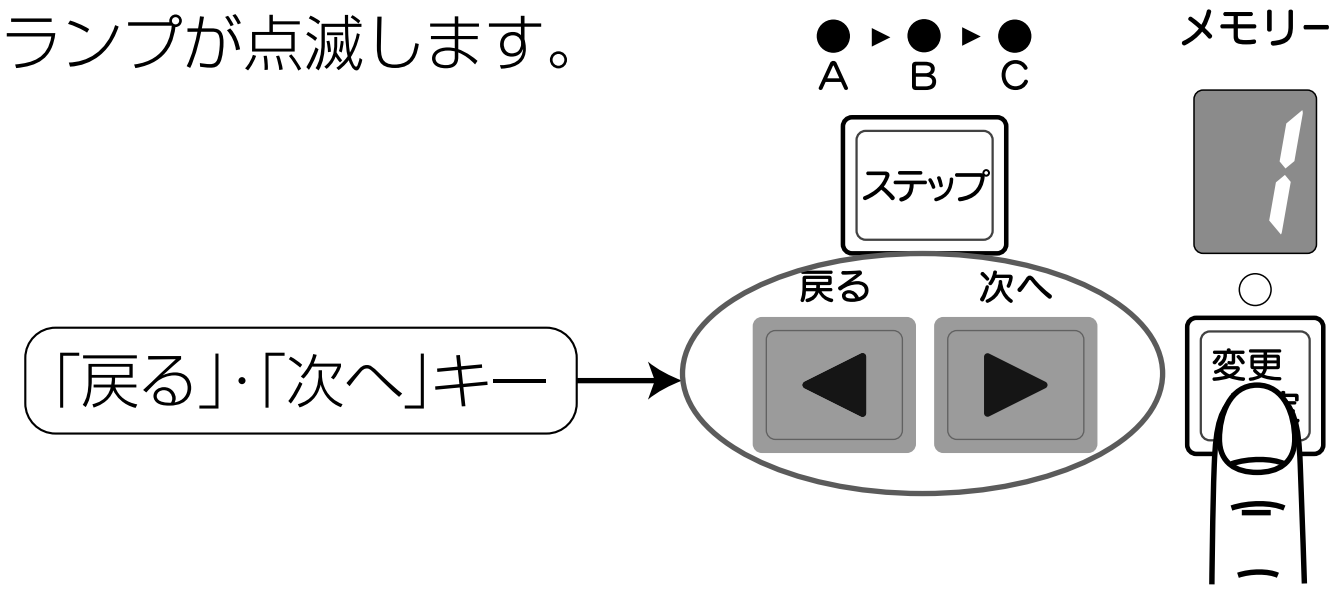


- 「設定温度」・「設定時間」キーで変更します。
- 他のメモリーを続けて変更するときは「戻る」・「次へ」キーで変更したいメモリー No. を選択してください。
- 「変更確定」キーを押すと記憶します。この時「変更確定」ランプとメモリー No. が消灯します。
- これで電源スイッチを切っても温度と時間がメモリー No. に記憶されます。

工場出荷時のメモリー調理温度と調理時間設定

メモリー No.	温度（℃）	時間（分）
1	160	25
2	180	10
3	200	10
4	230	5
5	230	15
6	230	30
7	250	8
8	280	8
9	300	5


3 ステップ調理温度と調理時間のセット

- 「ステップ調理」キーを押します。
- 「ステップ調理」ランプが設定の数点灯します。

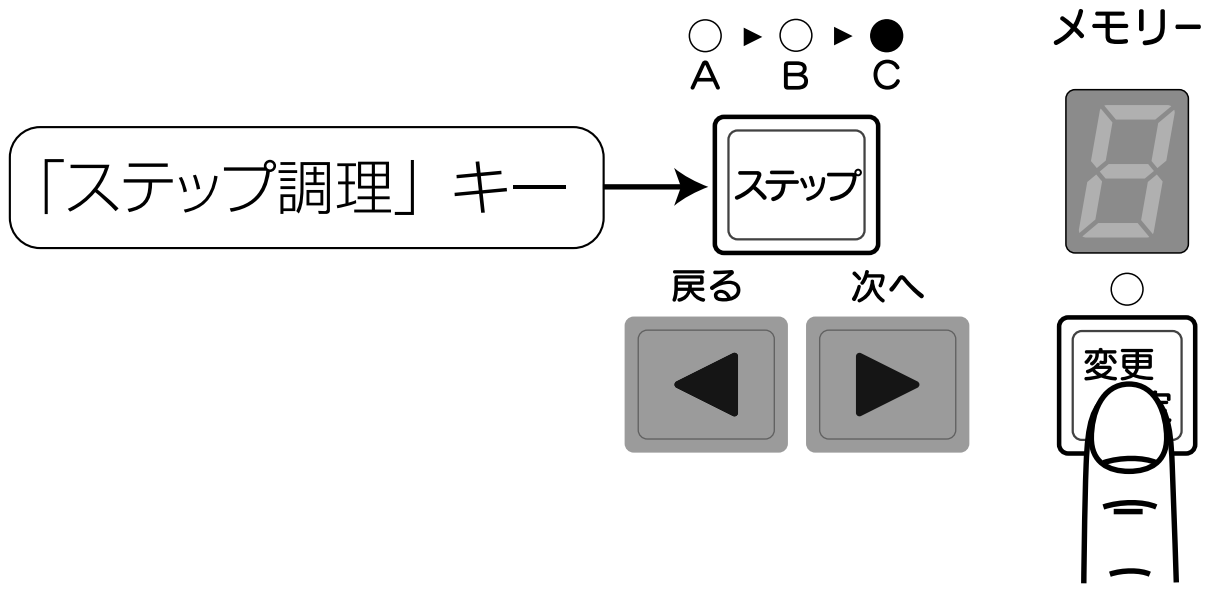


- 「変更確定」キーを押しますと「変更確定」ランプが点滅し、「ステップ調理ランプ A」が点灯します。
- 「設定温度」・「設定時間」キーで変更します。

● 次のステップを続けて変更する時は、「次へ」キーで変更したいステップ No. を選択してください。選択したステップのランプが点灯します。

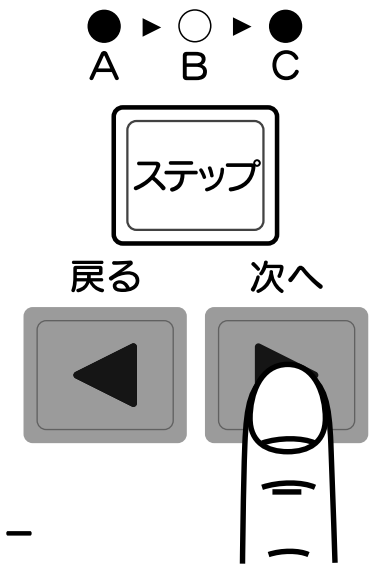

● 次のステップが不要な場合は時間設定を「0」に設定してください。

ステップA は「0」設定できません。

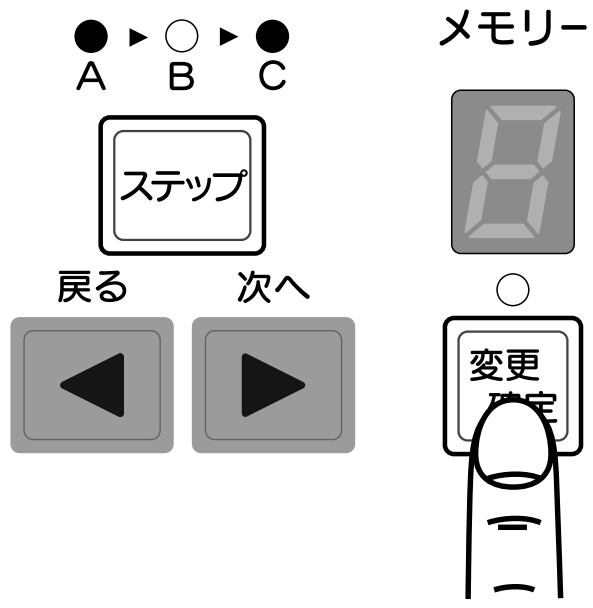


● 設定終了の場合は「変更確定」キーを押してください。「ステップ調理」ランプが設定の数点灯します。
● これで「電源スイッチ」を切っても温度と時間は記憶されています。

工場出荷時のステップ調理温度と調理時間設定

ステップ	温度（℃）	時間（分）
A	200	15
B	140	25
C	200	5


4 予熱完了後に調理を開始する方法

（1）調理温度・時間をセットしてください。

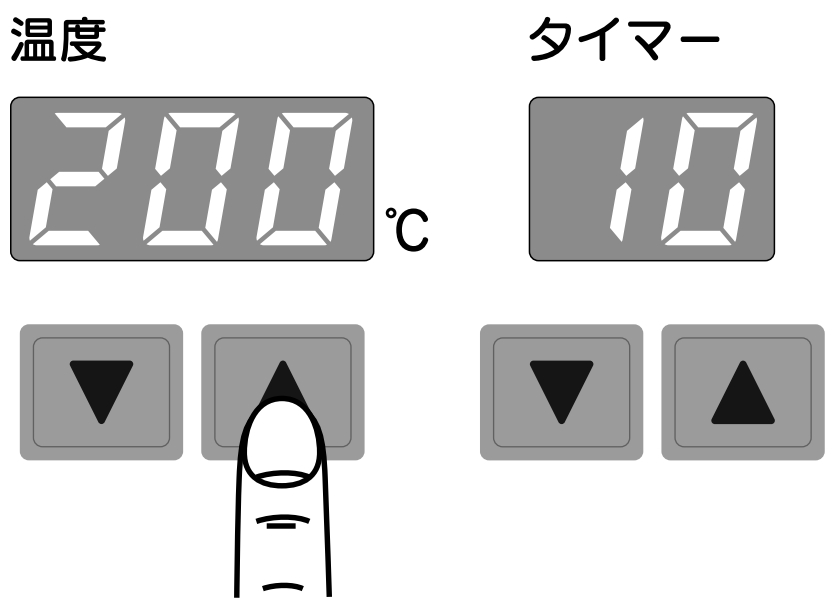


● メモリー調理の場合は「戻る」または「次へ」キーを押してメモリー No. を選択してください。
メモリー No. が表示されます。

● ステップ調理の場合は「ステップ調理」キーを押してください。
「ステップ調理」ランプが点灯します。



（2）予熱


● 扉が完全に閉まっていることを確認し、「予熱」キーを押してください。
「予熱」ランプが点灯します。
● 「調理スタート」キーを押したあと「調理スタート」ランプが点灯し、機器が運転を開始します。
● 庫内が設定温度に上昇しますと、ブザーで約 5 秒間予熱の終了をお知らせします。
● 予熱終了後も庫内を設定温度に保ちます。「予熱」ランプが点滅します。



予熱ブザーが鳴っている間に扉を素早く開閉しますと再度ブザーが鳴りますが異常ではありません。

（3）調理

- 調理材料を入れ、扉をきっちりと閉じ、「調理スタート」キーを押してください。
- 「調理スタート」ランプが点灯します。
- 調理がスタートします。

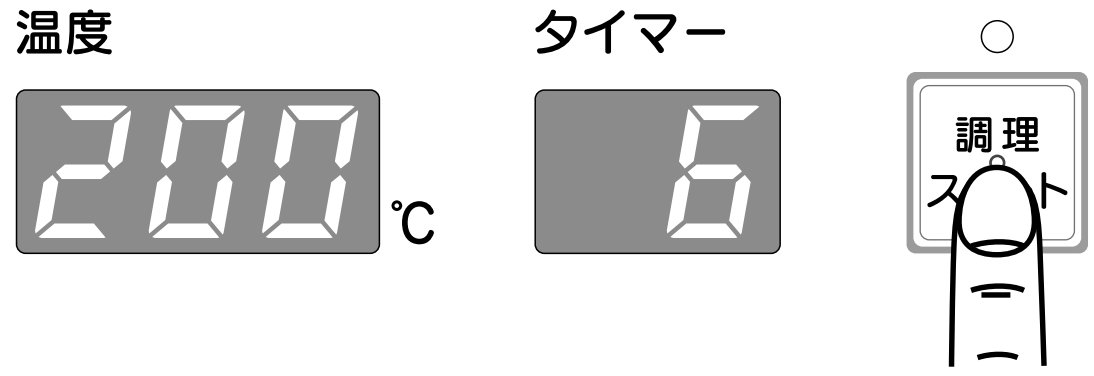


- 設定時間表示部は残り時間を表示します。
- 調理中に扉を開けますと、燃焼・ファン・調理タイマーは止まります。引き続き使用する場合は扉を閉めて「調理スタート」キーを押します。
- 調理時間が「0」になると、調理完了ブザーが鳴り、運転が停止します。
- 調理終了ブザーが鳴ったら材料を取り出してください。

- 「調理スタート」ランプが消灯し設定時間に戻ります。


（4）ステップ調理の場合

- 「ステップ調理」キーを押すと「調理スタート」ランプが点滅します。

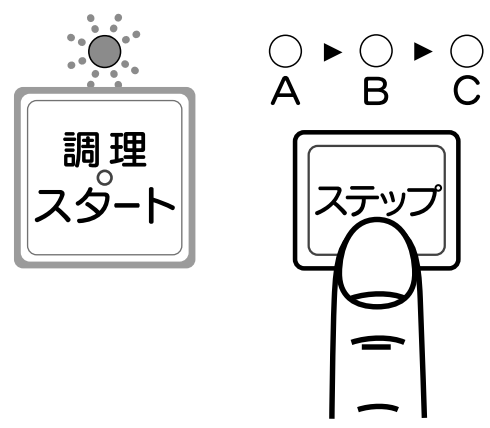


- 設定温度表示部と設定時間表示部にステップ A の設定温度と時間が表示されます。

- 扉を閉めて、「調理スタート」キーを押すと「調理スタート」ランプが点灯、「ステップ調理ランプ A」が点滅し、時間表示部は残り時間を表示します。

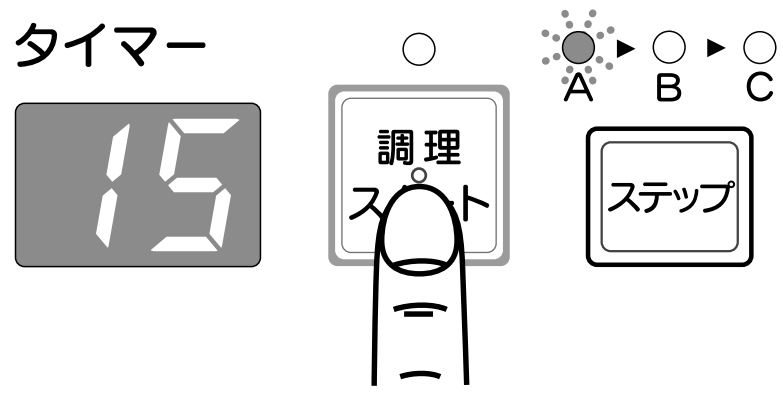


- ステップ A が終了すると、「ステップ調理ランプ A」の点滅が「ステップ調理ランプ B」の点滅に変わります。
  設定温度表示部と設定時間表示部にステップ B の設定温度と時間が表示されます。

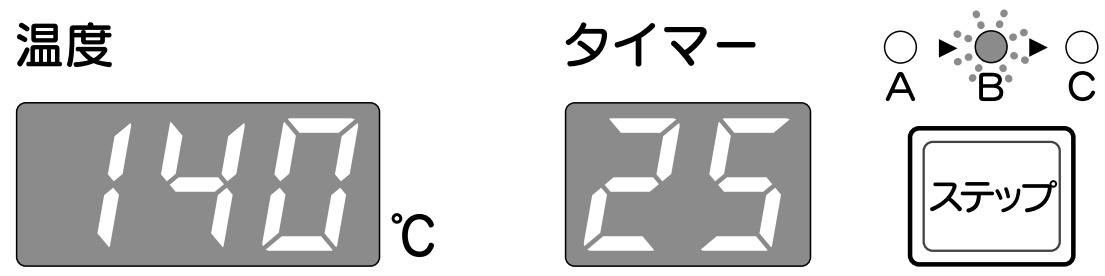

2 ステップ設定の場合はステップ B が終了しますと調理終了ブザーが鳴ります。


- ステップ B が終了しますと、「ステップ調理ランプ C」が点滅し、ステップ C の設定温度と設定時間が表示されます。

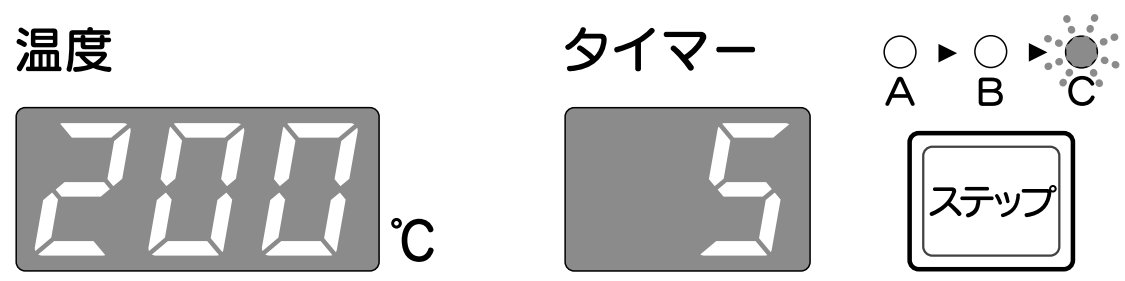


- 調理中に扉を開けますと、燃焼・ファン・調理タイマーは止まります。引き続き使用する場合は「調理スタート」キーを押します。扉を閉め再び残り時間から動き出します。
- ステップ C が終了すると調理終了ブザーが鳴ります。
- 調理終了ブザーが鳴ったら材料を取り出してください。
- 「調理スタート」ランプが消灯し「ステップ調理ランプ A」の設定温度と時間に戻ります。

5 予熱なしで調理を開始する方法

（1）調理温度・時間をセットしてください。

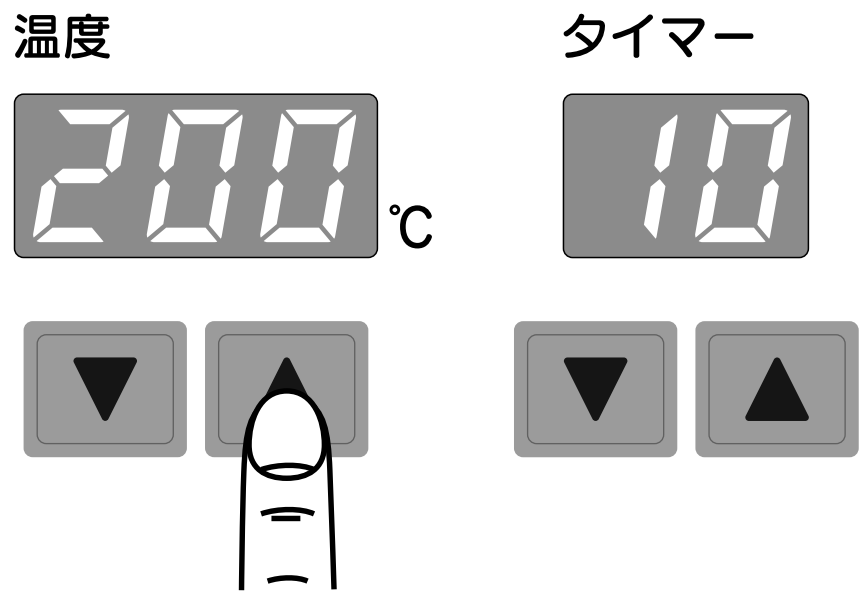


（2）調理

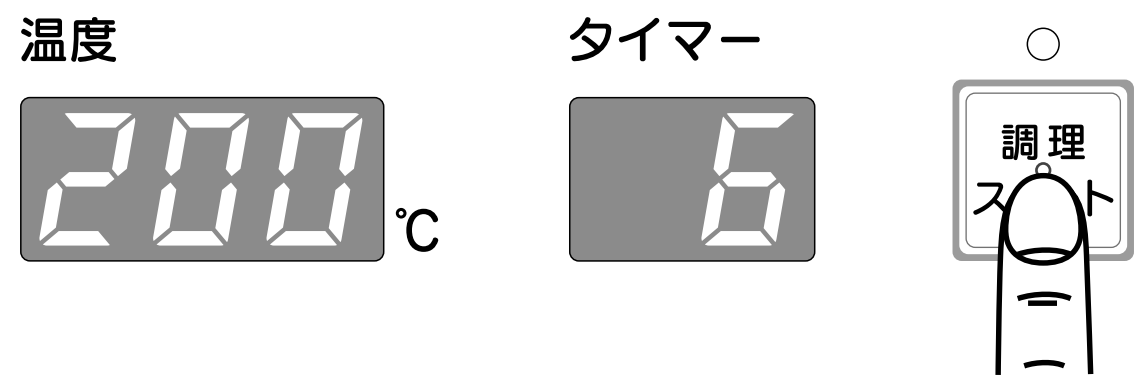


- 調理材料を入れ、扉をきっちりと閉じ、「調理スタート」キーを押してください。
- 「調理スタート」ランプが点灯し、調理がスタートします。
- 設定時間表示部はカウントダウンし残り時間を表示します。
- 調理中に扉を開けますと、燃焼・ファン・調理タイマーは止まります。
  引き続き使用する場合は、扉を閉め「調理スタート」キーを押すと、再び動きだします。
- 調理終了ブザーが鳴ったら材料を取り出してください。

（3）ステップ調理の場合

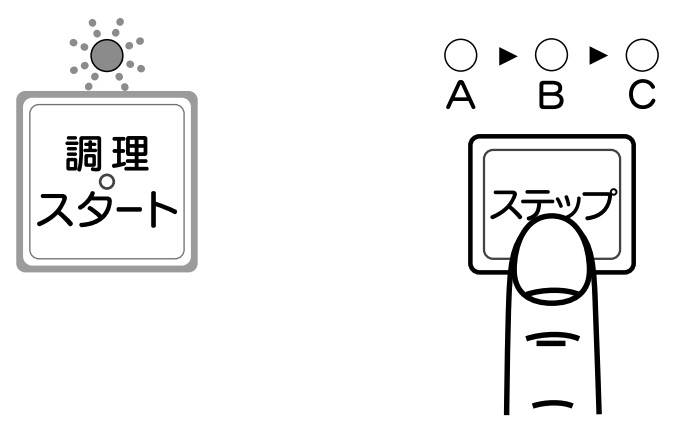

- 「ステップ調理」キーを押すと「調理スタート」ランプが点滅し、ステップ調理ランプの設定の数が点灯します。
- 設定温度表示部と設定時間表示部は「ステップ調理ランプA」の設定温度と時間が表示されます。
- 調理材料を入れ扉をきっちり閉じ、「調理スタート」キーを押してください。

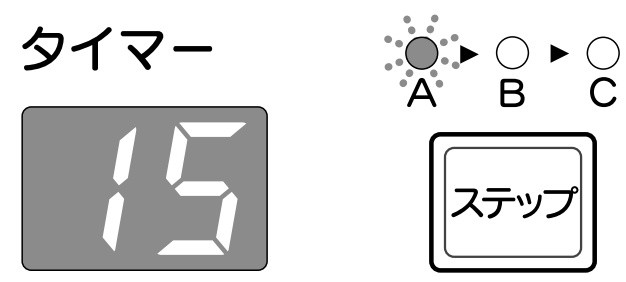

- 「調理スタート」ランプが点灯し、「ステップ調理ランプ A」が点滅します。設定時間表示部はカウントダウンを開始し、残り時間を表示します。
- ステップ A が終了しますと、「ステップ調理ランプ A」の点滅が「ステップ調理ランプ B」の点滅に変わります。
  設定温度表示部と設定時間表示部はステップ B の設定温度と時間が表示されます。



2 ステップ設定の場合はステップ B が終了しますと調理終了ブザーが鳴ります。

- ステップ B が終了しますと、「ステップ調理ランプ C」が点滅し、ステップ C の設定温度と設定時間が表示されます。



- 調理中に扉を開けますと、燃焼・ファン・調理タイマーは止まります。引き続き使用する場合は扉を閉め、「調理スタート」キーを押しますと再び残り時間から動きだします。
- ステップ C が終了しますと調理終了ブザーが鳴ります。
- 調理終了ブザーが鳴りましたら材料を取り出してください。
- 「調理スタート」ランプが消灯しステップ A の設定時間に戻ります。


6 ソフト調理方法

■乾燥を防ぎたい調理に使用します。

- 「ソフト」キーを押すと「ソフト」ランプが点灯し、非燃焼時にファンが止まります。
- 調理中でも「ソフト」キーの入り切りは可能です。
  （ただし，メモリー調理は「ソフト」キーの入り切りはできません。）

7 連続調理方法

■ 99 分以上の調理時間の場合に使用します。

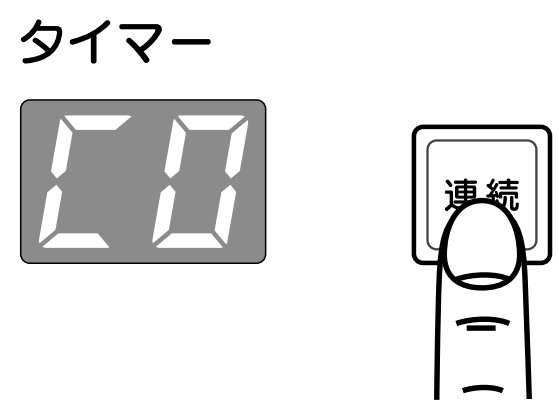


- 調理時間設定の「連続」キーを押すと時間表示が「C0」となり､｢調理スタート」ランプが点滅します。
- 「調理スタート」キーを押すと「調理スタート」ランプが点灯し、連続調理がスタートします。
- 連続運転を停止する場合は「停止」キーを押してください。

8 調理中の設定温度・時間の変更方法


- 調理中の温度・時間変更は可能です。
  （ただし、メモリー調理、ステップ調理は調理中の変更はできません。）
- 「設定時間」キー・「設定温度」キーにて設定を変更してください。
- 調理終了後温度は変更した温度、時間は変更前の時間を表示します。

9 庫内温度の見方



- 庫内温度を見る時は「庫内実温」キーを押してください。キーを押している間、庫内温度を表示します。(5℃単位)
- 手をキーから離すと設定温度表示に戻ります。

10 庫内灯の使い方

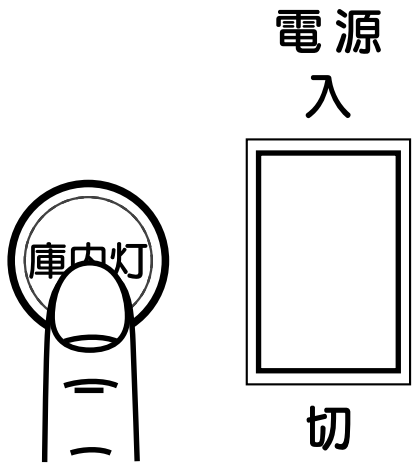

- 「庫内灯」キーを押してください。
- キーを押している間、庫内灯が点灯します。
- 手をキーから離すと、10 秒後に庫内灯が消灯します。
- 庫内灯の点灯中に、「庫内灯」キーを押すと、庫内灯は消灯します。

11 強制冷却運転の使い方

■高温調理後、すぐに「発酵」調理をする時に庫内温度が高い場合には温度表示部の点滅でお知らせします。この様な時に庫内の冷却を早く行なうためにお使いください。


- 扉を一旦開け、調理材料を取り出した後、再度扉を閉めて「調理スタート」キーを押してください。庫内ファンが回り、庫内を強制冷却します。
- 表示部「-」が順次点灯・消灯し、強制冷却運転中をお知らせします。
- 止める時は扉を開けるか、「停止」キーを押してください。ファンが止まり強制冷却運転が停止します。
- 庫内の温度が約 40℃以下になると、ブザーでお知らせし、ファンが止まり強制冷却運転が停止します。

12 ご使用後

- 電源スイッチを「切」側に押してください。
  温度表示・時間表示が消灯します。
- ガス栓を閉じてください。

13 停電について

- 停電中は使用出来ません。
- 調理中に停電になった場合も機器は停止します。通電状態に戻ると機器の表示は電源スイッチを入れた時と同じ横棒表示になります。

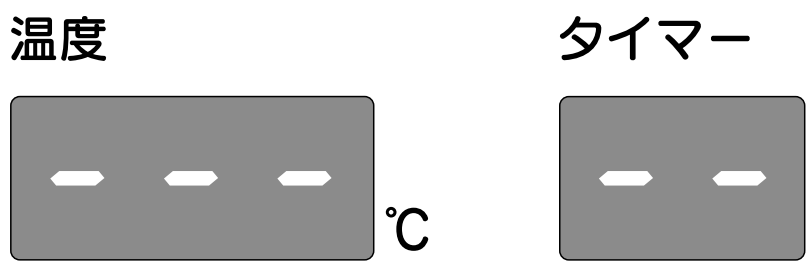

- 途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いた時も同じです。

オーブン調理のポイント

■オーブン皿を入れるたなは５段あります。（同時使用は３段です。）料理材料の量、高さなど種類によって適当に使い分けてください。３段同時に使用される場合は上段、中段、下段を使用してください。


■ご使用後、ファンフィルターは、中性洗剤などできれいに洗ってください。汚れたまま使用されますと、庫内温度分布のムラにより、料理の出来上りが片寄る場合があります。

■食品は出来るだけオーブン皿に均一に置いてください。１ヵ所に片寄るとオーブン皿が歪んだり、焼きむらの原因になります。


■調理中はなるべく扉を開けないようにしてください。扉を開けるとオーブン庫内温度が急激に下がり、せっかくの料理をだいなしにすることがあります。

■調理途中の料理の出し入れはすみやかに行なってください。たれをぬるときは一度庫内から出し、扉を閉めてからぬり再び庫内に入れるようにします。

■オイルパンに水を入れないでください。バーナーに水がかかり点火不良の原因になります。



水入れ禁止

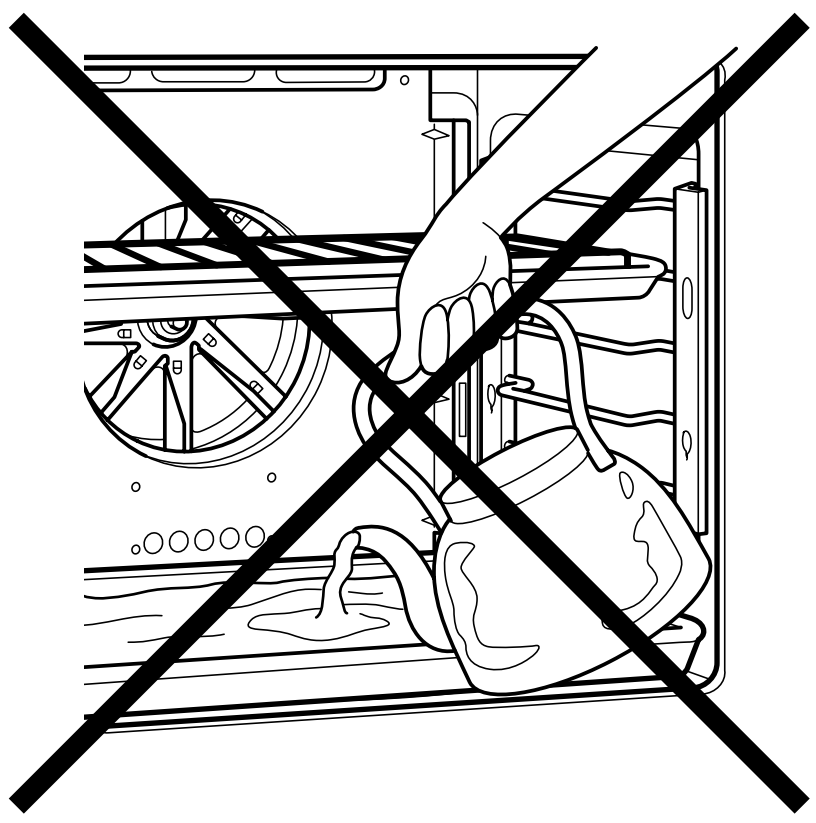

■調理後、庫内は保温に使用できますが、長すぎますとできたての風味が損なわれることがあります。

■料理の形や、種類によりこげ目に差が生じることがあります。また、たな位置によっても差が出ます。調理途中にオーブン皿のたな位置や前後を入れかえてください。例えばバターロールなどのように山の形になっているものなどは、熱風がよく当たる側が早く焼けます。

■オーブン皿の出し入れは必ずオーブン皿取っ手、または布ホルダーをお使いください。ぬれふきんを使うと蒸気が出てやけどをすることがありますので、布ホルダーを使うときは必ず乾いたものを使ってください。

■容器は付属のオーブン皿や市販のオーブン料理用金属容器以外は、超耐熱性のガラス容器か耐熱性の陶磁器をお使いください。プラスチック、紙などの容器およびラップ類は絶対に使用しないでください。溶けたり、燃えたりすることがあります。

■ケーキなどの調理は調理物の形状によって、熱風の影響を受けやすくなり焼きムラや型くずれが発生する場合があります。

■茶碗蒸し、プリンなどの温度差に敏感な調理物は『ス』（気泡のあと）が入ることがあります。

⚠注意

オーブン庫内に飛び散った脂は常に取り除いてください。

とり、焼肉などの脂の多く出る料理を連続して調理する場合は、脂が燃え火災になるおそれがありますのでオーブン庫内の脂を常に取り除くようにしてください。

●日常の点検とお手入れ

まず確かめてください。①ガス栓が閉まっている。
②機器が冷えている。
③電源プラグを抜く。


⚠危険


分解禁止


修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理改造は行わないでください。火災・ガス漏れのおそれや異常動作してケガをすることがあります。



⚠警告


感電注意

オーブン庫内の水洗いや、機器の水洗いは絶対にしないでください。ショート・感電・不完全燃焼のおそれがあります。

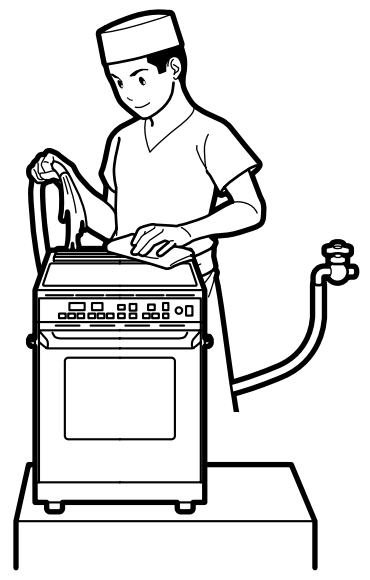

■点検

- ゴム管はガス用ゴム管（検査合格または JIS マークの入ったもの）を使用し、機器およびガス栓とも赤線まで十分に差し込んであるか点検してください。
- ガス接続部からガスが漏れていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
- 機器近くに、紙、プラスチック・スプレー缶・油類などの可燃物を置いていないか点検してください。
- オーブン庫内に多量の脂がたまっていないか、こびり付いていないかときどき点検してください。

■お手入れ

●機器本体


- 乾いた布でよくふいてください。
- 汚れのひどいときは、中性洗剤でお手入れした後、乾いた布で水気を十分にふきとってください。


使ってよいもの






使っていけないもの



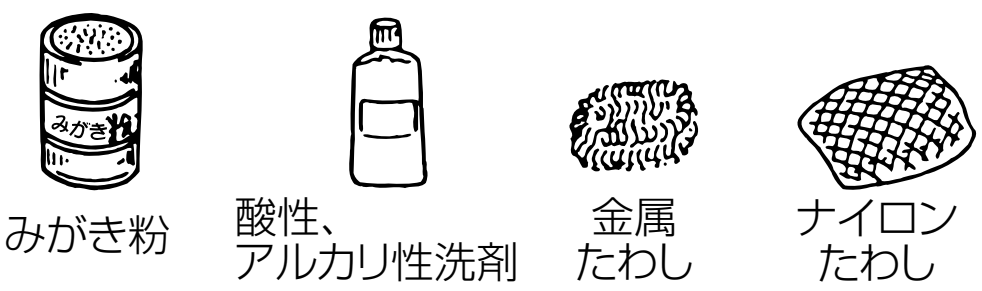

- 吸気ギャラリー部のほこり、油等を取り除いてください。吸気ギャラリーが塞がっていますと故障の原因となります。
- ドアパッキンはていねいに取り扱ってください。ドアパッキンが欠損しますと故障の原因となります。

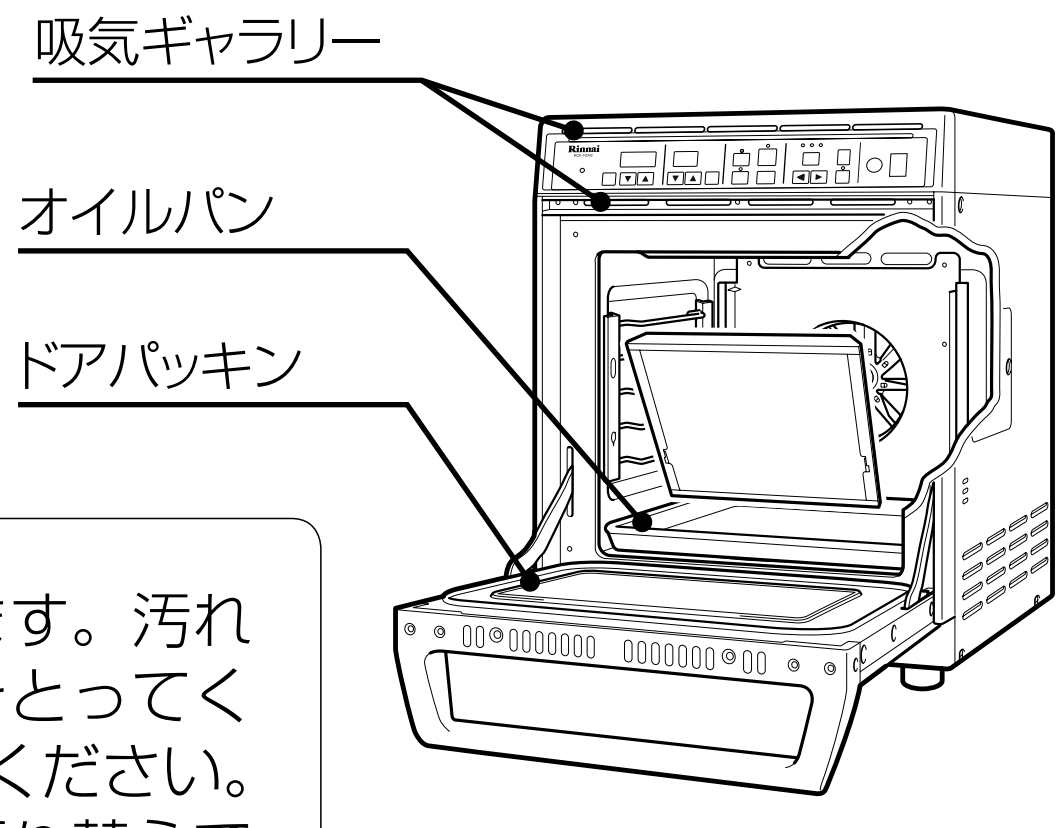

お願い

機器本体には安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際には、はがれないようにご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、新しいラベルに張り替えてください。ラベルは、お買い上げの販売店または当社の支社・支店・営業所で購入（有料）してください。


●オーブン扉ガラス

- ご使用のたび、ぬれぶきんでふいてください。
  水気を十分ふきとってください。
- 汚れのひどいときは、中性洗剤でお手入れした後、乾いた布で水気を十分ふきとってください。

> **金属たわしやみがき粉などは使用しないでください。**
> **表面にキズがつき破損の原因となります。**

●ファンフィルター

ファンフィルターを持ち上げて手前に引いて取りはずしてください。はずしてから中性洗剤などでよくお手入れしてください。
汚れたまま使用されますと、庫内温度分布のムラにより、料理の出来上がりが片寄る場合があります。

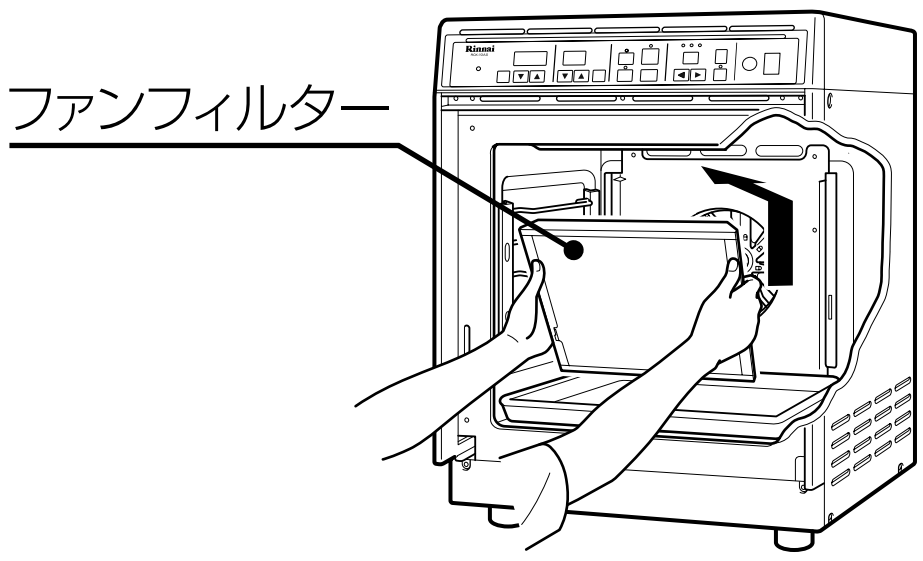


> **取り付ける**
> ファンフィルターを必ず取り付けること


●庫内

- 中性洗剤でお手入れした後、乾いた布で十分に水気をとってください。
- がんこな汚れはオーブンクリーナを使用されると便利です。

> **お願い**
> 庫内に食品の脂や炭化物が付着したまま連続してお使いになりますと引火のおそれがありますので、使用のつどお手入れをしてご使用ください。

- **油汚れ等が激しい場合は、以下の要領で分布板をはずし、循環ファン下部汚れを取り除いてください。**
  ①分布板固定ネジ 2 本をはずす。(⊕ドライバーではずしてください)
  ②分布板上部を手前にたおしながら分布板をはずす。

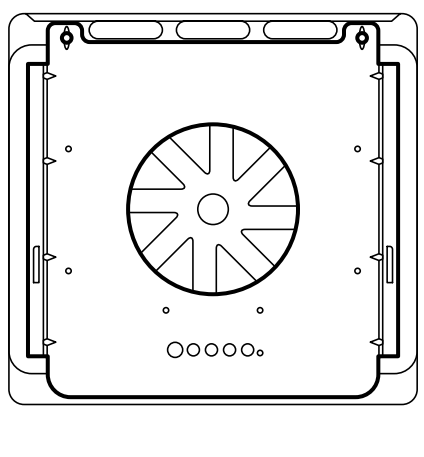

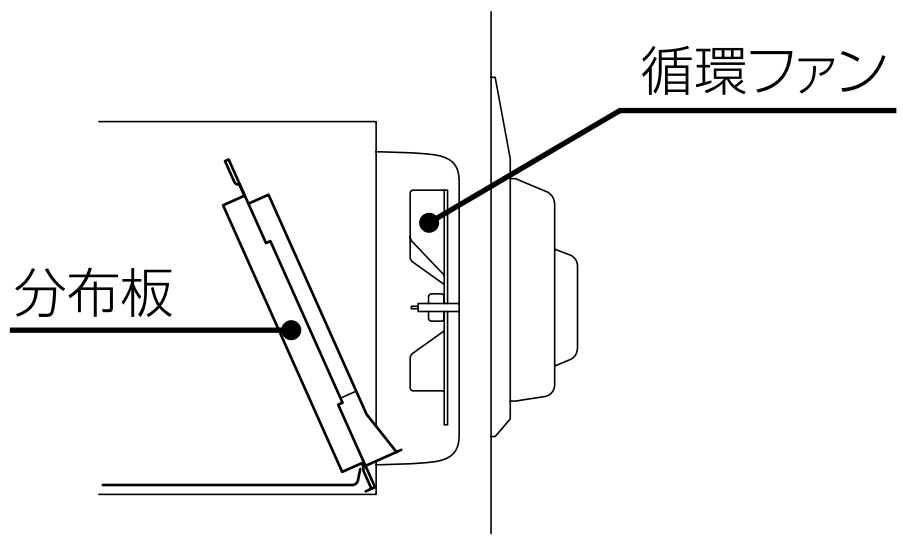

分布板を取り付ける際は、逆の順序で取り付けてください。

●付属品

- オイルパン・オーブン皿・オーブン網などはご使用のたびに、スポンジたわしなどで洗い、その後、水気をふきとってください。

4 困ったときは

●故障や異常の見分け方と処置方法

機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に動作を停止しブザーで異常をお知らせします。
この時、設定時間表示部に故障表示を表示します。

> **⚠警告**
>
> 使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、①あわてず、ガス栓を閉める　②電源プラグ抜く

■故障表示と内容

表示	内　容	処　置
00	●予熱モード連続使用異常	予熱を連続して 90 分以上使用する場合表示します。
10	●連続燃焼異常	庫内の食品の量を減らして再操作してください。 再度同じ状態になる場合は、点検を依頼してください。
11	●ガス栓の開き不十分	ガス栓を全開にし、再操作してください。 再度同じ状態になる場合は、点検を依頼してください。
12	●途中失火	ガス栓を閉め、電源プラグを抜いて、使用を中止し、点検・修理を依頼してください。
14	●冷却ファンの故障	
24	●「調理スタート」キーの短絡故障	
31	●サーミスタ故障	
61	●循環ファンの故障	
70	●電子回路の故障	
72	●炎検知回路の故障	

●故障表示の「11」「12」の場合は「停止」キーを押して故障表示を解除してから再操作してください。
●再操作しても故障表示が点滅する時は、お買い上げの販売店か当社事業所に修理を依頼してください。
その際は表示されている故障表示もお知らせください。

■注意表示と内容

表　示	内　容	処　置
「発酵」調理時、温度表示部が点滅する。	庫内温度が「発酵」調理に適さないくらいの高温になっている。	強制冷却運転にて、庫内を強制冷却してください。または庫内温度が下がるまでお待ちください。
調理中に、温度表示部・時間表示部が点滅する。	コントロール部の温度が異常に高くなっている。	吸気ギャラリー部や排気口がほこりや油等により塞がっていないか確認してください。吸気ギャラリー部や排気口のほこりや油等を取り除いても、同じ表示が出るときは、点検・修理を依頼してください。

■次のような場合は、故障ではありません。

こんなときに	理　　由
温度・時間表示が--- --になっている	停電後、再通電すると温度・時間表示が--- --になります。機器運転時電源入りと同じ状態です。
ファンが回らないのに故障表示がでない	温度設定が35、40、45度で運転させた場合、室温が設定温度以上になっているためです。
メモリー運転記憶ができない	「変更確定」キーを変更前と変更終了時に押していますか。
点火後や消火後にキシミ音が出る	オーブン本体などが加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音で故障ではありません。


●頻繁に発生する時や使用方法が正しくても発生する場合は、お買い上げの販売店か当社事業所に修理を依頼してください。

●仕様

形式の呼び	RCK-10AS
品名	ガス高速オーブン
点火方式	連続放電点火
外形寸法	高さ586㎜×幅470㎜×奥行645㎜（取っ手まで105㎜含む）
庫内有効寸法	高さ245㎜×幅300㎜×奥行300㎜
質量	30kg（付属品を除く）
ガス接続	φ9.5㎜ガス用ゴム管
電源	AC100V（50Hz－60Hz共用）
消費電力	65W
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置
付属品	オーブン皿（3枚）、オーブン網（3枚）、オイルパン（1枚）、オーブン皿取っ手（1個）、クックブック（1冊）、アース線（1本）、取扱説明書〈保証書付〉（1冊）

ガスグループ（ガス種）			1時間当たりのガス消費量
都市ガス用	L3	(4A・4B・4C)	6.16kw（5300kcal/h）
	L2	(5A・5AN・5B)	6.16kw（5300kcal/h）
	L1	(6B・6C・7C)	6.16kw（5300kcal/h）
	5C		6.16kw（5300kcal/h）
	6A		6.16kw（5300kcal/h）
	12A		5.81kw（5000kcal/h）
	13A		6.16kw（5300kcal/h）
LPガス用			6.19kw（0.442kg/h）

●外形寸法図（単位：mm）

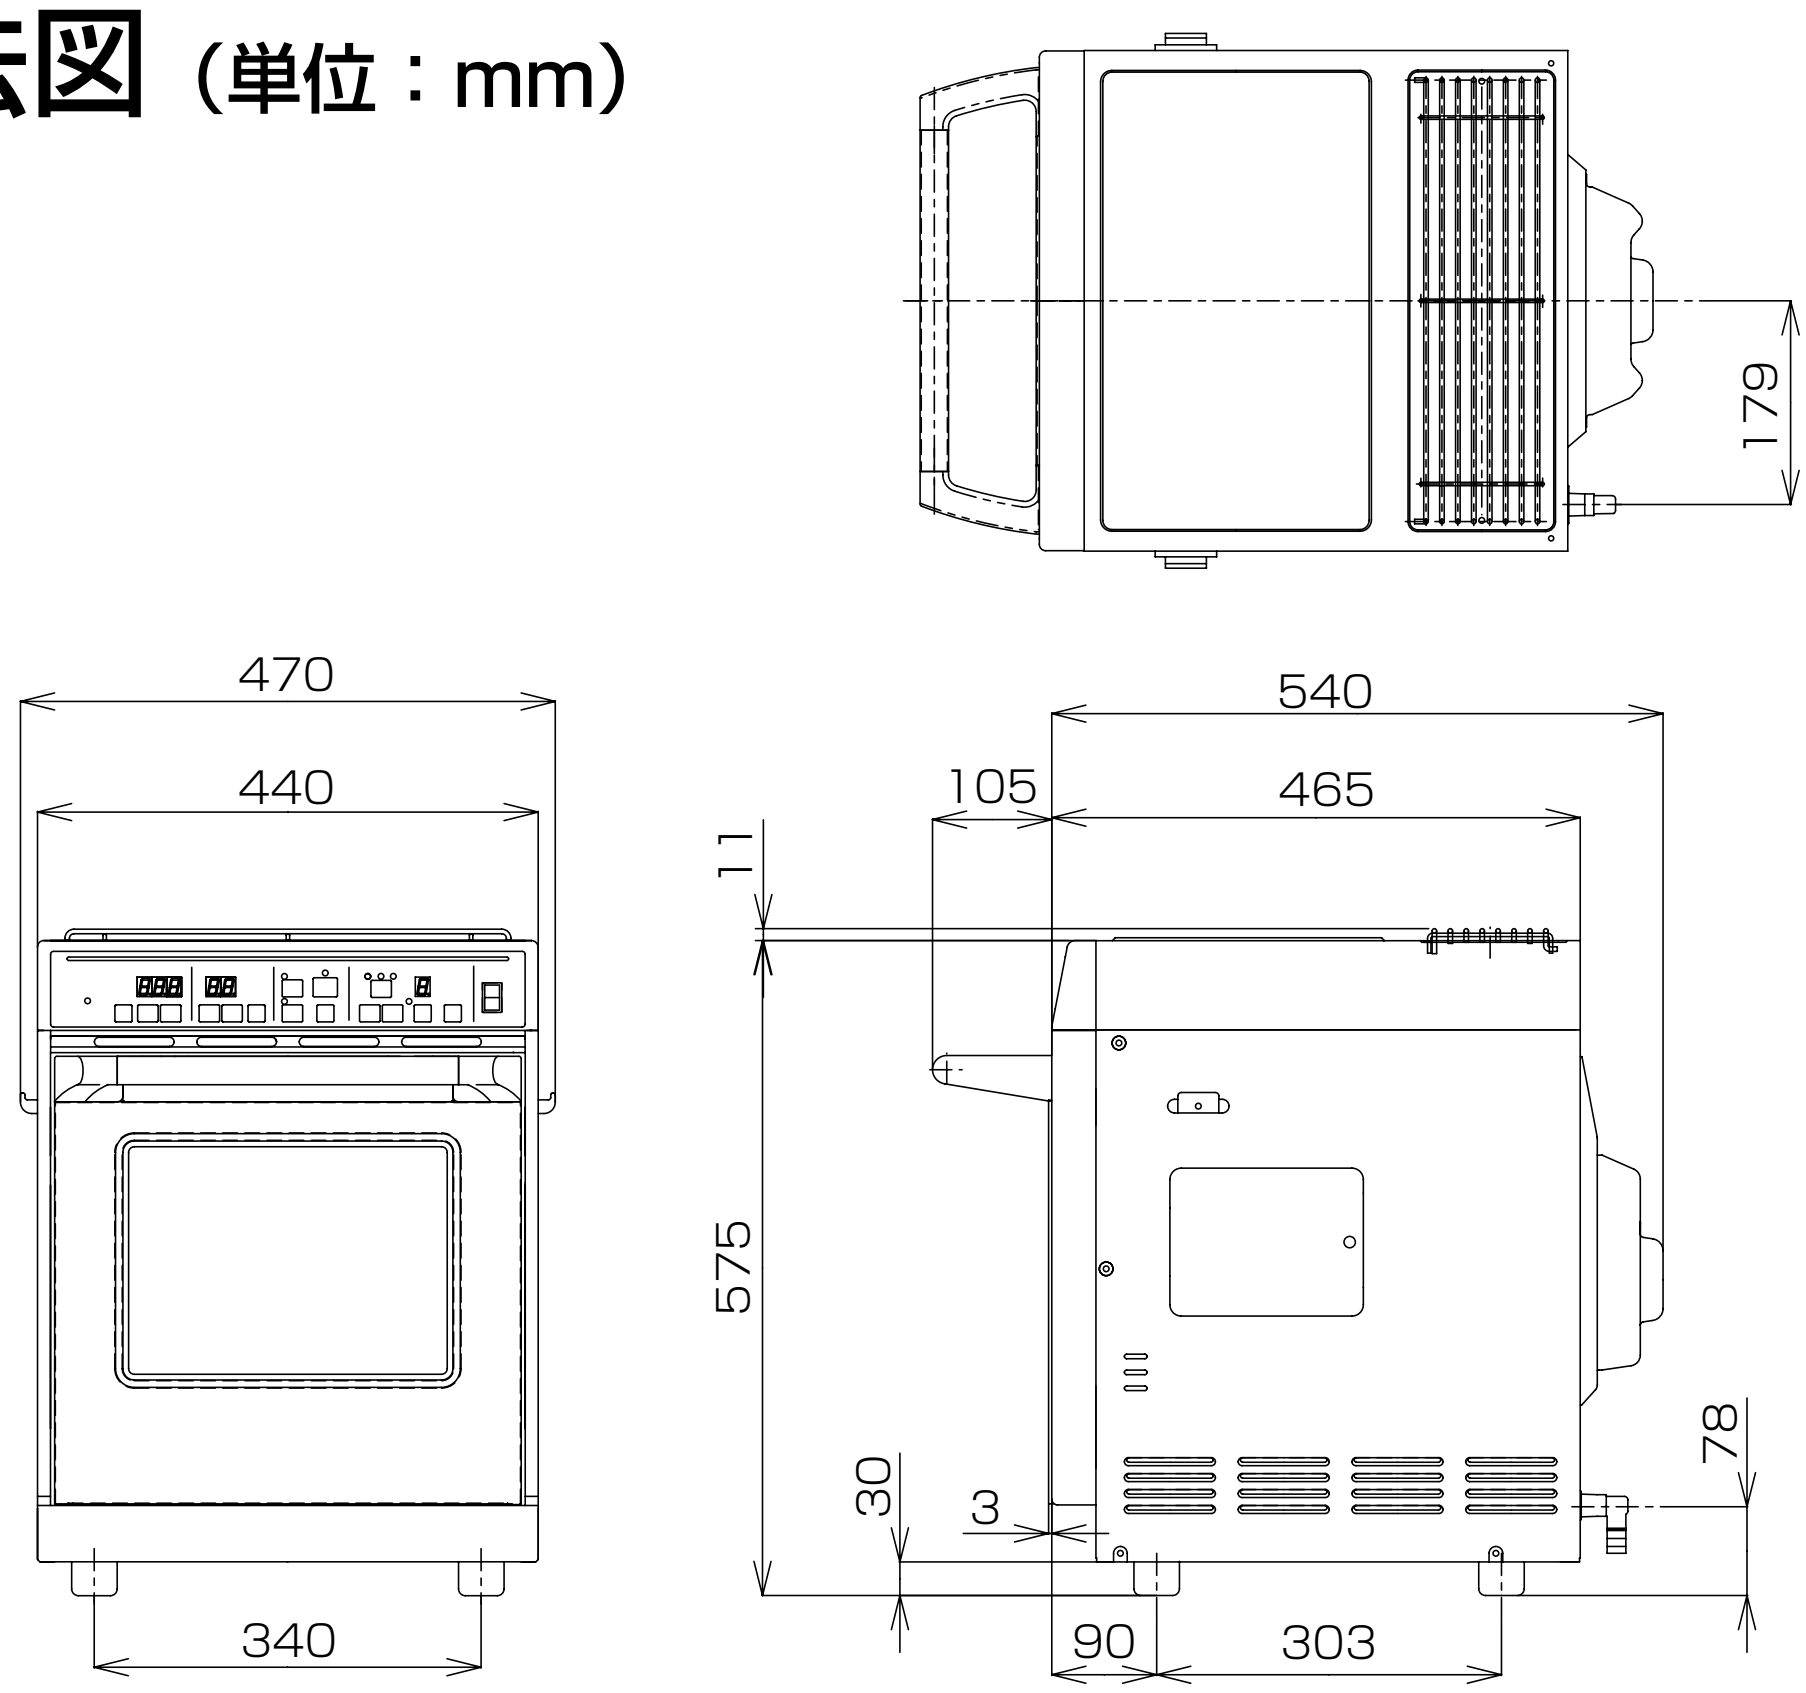

●別売部品・交換部品

■別売部品

お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト R.STYLE（http://www.rinnai-style.jp/）または、お買い上げの販売店にてお求めください。

部　　品　　名	品名部品番号	品名コード
転倒防止金具	S12E-300	47-9741

■交換部品

消耗部品はいたんできたら交換してください。お求めの場合は、当社消耗部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE（http://www.rinnai-style.jp/）または、お買い上げの販売店にてお求めください。

部 品 名 ・ 品 名	部品番号・品名番号	希望小売価格（税込）
オーブン皿	074-002-000	¥840
オーブン皿とって	537-0074000	¥525
オーブン網	075-019-000	¥735

当社消耗部品・お手入れ品の販売サイト（R.STYLE）では、上記以外の消耗部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。

●長期間使用しない場合

各部の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガスの通路部分にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

●アフターサービス

■サービス（点検・修理）を依頼される前に

- ●「故障や異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえそれでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店か、当社事業所にご連絡ください。
- ●アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。

①品名・ガスの種類
②形式の呼び（銘板表示のもの）
③故障または異常の内容（できるだけ詳しく）
④ご住所・建物名・部屋番号・お名前・電話番号・道順
⑤訪問ご希望日

■転居または機器を移設される場合

⚠警告

ガスの種類が異なる地域へ転居または移設される場合は、調整･改造の必要があります。お買い上げの販売店、または転居先のガス会社にご相談ください。

- ●転居、移設にともなう、調整・改造の費用は、有料となります。
ただし、ガスの種類によってはできない場合もあります。

■保証について

- ●裏表紙が保証書になっています。
- ●当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください。）
- ●必ず、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。
保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合があります。

■アフターサービスなどの連絡先

- ●お買い上げの販売店か、フリーダイヤルにご連絡ください。
（別添の「連絡先一覧表」を参照してください。）

リンナイフリーダイヤル
0120-054321

■お客様の個人情報の取り扱いについて

- ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報をサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または、権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

●保証書

リンナイ コンベック 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から 1 年間とし、機器本体を対象とします。
   保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。
   ただし、消耗部品は、保証の対象ではありません。
2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、別添の「連絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 保証についての規定は下記をご覧ください。

見本

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。
   (ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
   (ニ) 車両、船舶への搭載に使用された場合の故障および損傷。
   (ホ) 本書の提示がない場合。
   (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き替えられた場合。
   (ト) 指定外の燃料及び使用電源（電圧）の使用による故障および損傷。
   (チ) ご転居などによる熱量変更に伴なう改造・調整の場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan
   ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にお問い合わせください。
   ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	年　月　日		
販売店名		扱者印	
住所			
電話番号			

修理記録

年　月　日	修理内容

お客様へ
この保証書をお受取りになるときにお買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

リンナイ株式会社
〒454-0802　名古屋市中川区福住町2番26号
TEL 代表　052（361）8211

連絡先

本　　社	☎052(361)8211	〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関東支社	☎03(3471)9047	〒140-0002 東京都品川区東品川1－6－6
東京支店	☎03(3471)9047	〒140-0002 東京都品川区東品川1－6－6
北関東支店	☎048(667)4321	〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目396－1
東関東支店	☎043(273)3360	〒261-0026 千葉市美浜区幕張西2丁目7－1
南関東支店	☎045(320)3051	〒221-0856 横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号
東北支社	☎022(238)8315	〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目5－5
札幌支店	☎011(281)2506	〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目
新潟支店	☎025(247)6610	〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1－74
中部支社	☎052(363)8001	〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号
関西支社	☎06(6786)3601	〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号
広島支店	☎082(277)5131	〒733-0833 広島市西区商工センター3丁目4番21号
高松支店	☎087(821)8055	〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号
九州支社	☎092(281)3234	〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

再生紙を使用しています。

02656234
JG0001-030（00）
XF-23　©